


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	95
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG363

PHOTOS

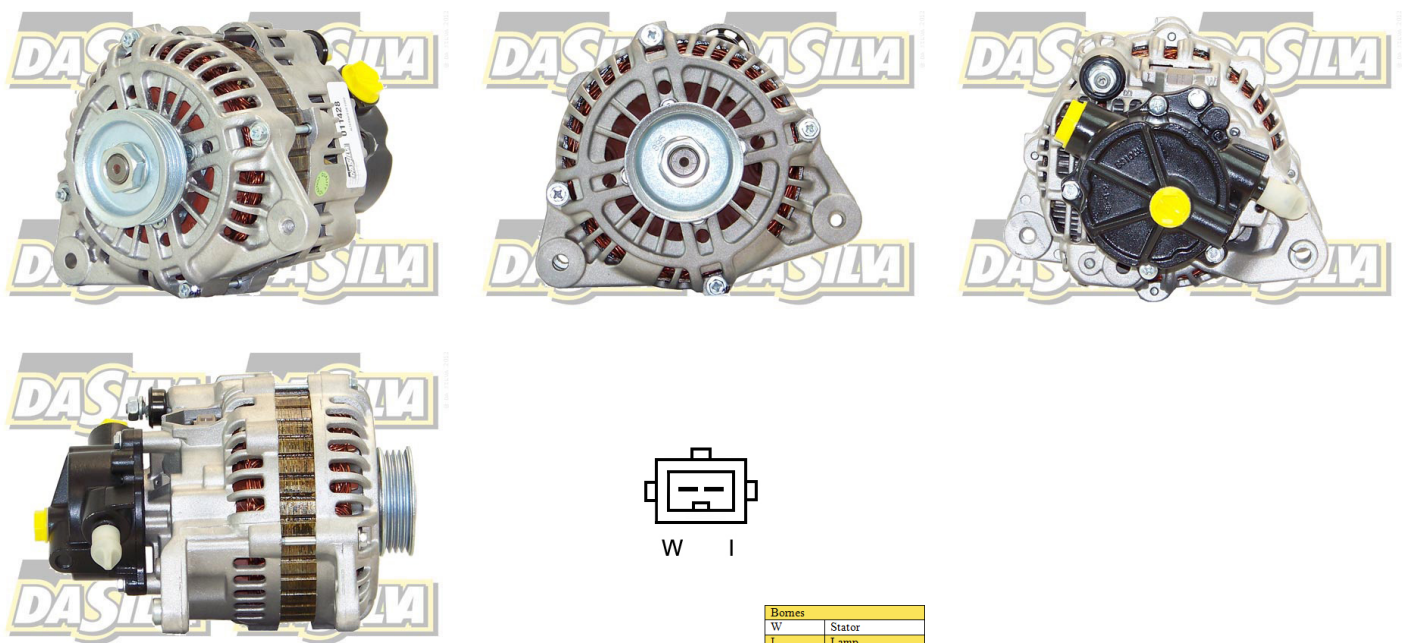


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/C/DL, EDS)	76 ch	07.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/D/SL, ED/SS)	116 ch	08.1997 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 DI (EB/SL, ED/S/US)	69 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EB_, ED_, ES_)	75 ch	08.1994 > 06.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EB/D/G/SL, ED/S/US)	85 ch	01.1995 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.5 TD (EC/D/SL, ED/S/US)	100 ch	07.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 DI (EAL, EAS)	69 ch	06.1994 > 03.2000
	76 ch	06.1994 > 03.2000
	116 ch	05.1999 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TD (EAL, EAS)	85 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TD (EAS)	75 ch	10.1998 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.5 TDI (EAL, EAS)	101 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML/S, ENL/S)	69 ch	08.1994 > 03.2000
	69 ch	09.1991 > 08.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 DI (EML, ENE, ENL)	116 ch	05.1999 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S)	75 ch	10.1998 >
	85 ch	08.1994 > 03.2000
	101 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT TOURNEO - 2.5 DI	69 ch	11.1994 > 12.2000
TRANSIT TOURNEO - 2.5 TD	85 ch	11.1994 > 12.2000
	100 ch	04.1998 > 12.2000
LDV		
CONVOY Bus - 2.5 D	76 ch	10.1997 >
	97 ch	04.1996 > 02.2002
	101 ch	10.1997 >
CONVOY Camionnette - 2.5 TDI	101 ch	10.1998 >
CONVOY plateau - 2.5 TDI	101 ch	10.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.