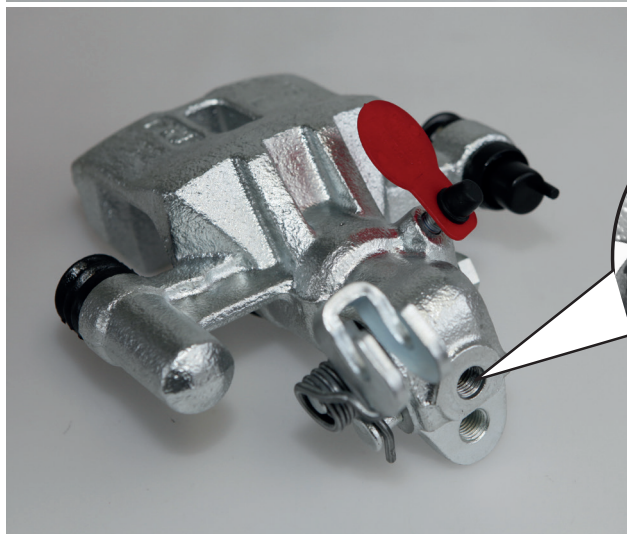


**Nastavení ruční brzdy - BHN261E, BHN262E**


*Upozornění: Obrázky, které jsou součástí této servisní informace, jsou názorné a slouží pouze lepšímu pochopení.*

**Předpoklady**

- Brzdový třmen je přimontován a odvzdušněn
- Lanka ruční brzdy jsou povolena tak, aby páka ruční brzdy přiléhala na brzdovém třmenu k dorazovému kolíku

**Postup**

1. Odstraňte uzavírací šroub dodatečného seřizování.
2. Nasadte klíč s vnitřním šestihranem o rozměru 4 mm a otáčejte doladovacím šroubem ve směru hodinových ručiček tak dlouho, až bude přiléhat brzdové obložení.

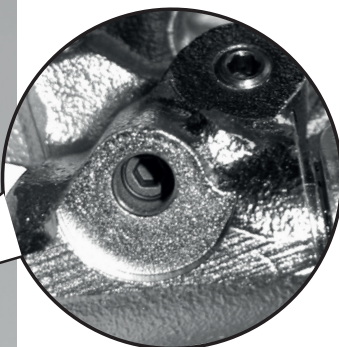

3. Nyní otáčejte naopak trochu proti směru hodinových ručiček, až se bude brzda volně otáčet.
4. Opět zašroubujte uzavírací šroub s těsnicím kroužkem a utáhněte.  
*Poznámka: Dodržujte údaje od výrobce vozidla ohledně předepsaných utahovacích momentů.*
5. Lanka ruční brzdy nastavte podle pokynů od výrobce vozidla.
6. Ruční a nožní brzdu otestujte na kontrolním stanovišti, zda fungují správně.
7. Proveďte zkušební jízdu.

