

## Réglage du frein à main - BHN261E, BHN262E




*Remarque : Les images de ces informations de service sont données à titre d'exemple et visent uniquement à améliorer la compréhension.*

### Conditions requises

- Étrier de frein monté et purgé
- Câble du frein à main desserré, si bien que le levier du frein à main repose sur sa butée

### Procédure

1. Retirer la vis de protection.
2. Utiliser une clé Allen de 4 mm et tourner la vis d'ajustement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les plaquettes de frein soient en contact avec le disque et freine le disque en rotation à la main.

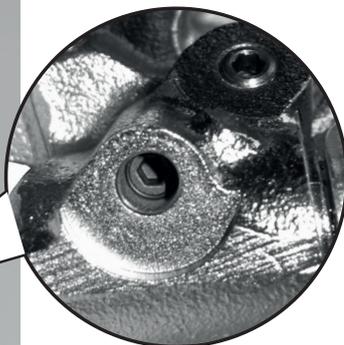

3. Tourner à présent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le frein tourne librement.
4. Insérer à nouveau la vis de fermeture avec bague d'étanchéité et serrer.  
*Consigne : observer les indications du fabricant de véhicules relatives au couple de serrage prescrit.*
5. Régler le câble de frein à main selon les indications du fabricant de véhicules.
6. Vérifier sur le banc de freinage que le frein à main et le frein à pédale fonctionnent correctement.
7. Effectuer un essai sur route.

