

## Afinação do travão de mão - BHN261E, BHN262E




*Aviso: as figuras e imagens nesta informação de serviço são meramente ilustrativas e o seu único intuito é o de facilitar a compreensão.*

### Requisitos

- A pinça de travão está montada e foi sangrada
- Cabos do travão de mão libertados, de modo a que a alavanca do travão de mão na pinça de travão encoste no pino de batente.

### Procedimento

1. Remover o parafuso de fecho (bujão roscado) da afinação.
2. Utilizar uma chave sextavada de 4mm e rodar o parafuso de afinação, no sentido dos ponteiros do relógio, até as pastilhas de travão tocarem no disco.

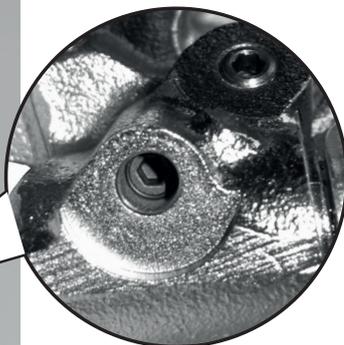

3. De seguida deve-se rodar o parafuso um pouco no sentido inverso, até o travão ficar novamente livre.
4. Voltar a inserir o parafuso de fecho com junta redonda e apertar.  
*Aviso: consultar na documentação do fabricante binário de aperto.*
5. Ajustar os cabos do travão de mão de acordo com as especificações do fabricante.
6. Controlar num banco de ensaio de travões o funcionamento perfeito do travão de mão e do pedal do travão.
7. Realizar uma prova de estrada.

