

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.4</b>
Nombre de dents	<b>10T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL66</b>


## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.

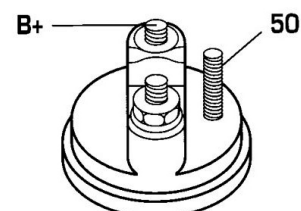


## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

**APPLICATIONS**

<b>FORD</b>		
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 1.8	90 ch	04.1985 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0	105 ch	04.1985 > 08.1989
	109 ch	11.1988 > 10.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0 i	100 ch	10.1985 > 12.1990
	115 ch	04.1985 > 02.1992
	115 ch	02.1992 > 09.1994
	120 ch	05.1989 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 1.8	89 ch	01.1986 > 10.1988
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.0 i	115 ch	02.1992 > 09.1994
	120 ch	05.1989 > 09.1994
	125 ch	05.1989 > 02.1992
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.0 i	120 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i	115 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.3 i 16V	147 ch	06.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GFR, GGR) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GFR, GGR) - 2.3 i 16V	147 ch	06.1996 > 08.1998
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.6	69 ch	10.1982 > 02.1987
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0 i	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.0	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8	80 ch	10.1987 > 09.1989
	87 ch	05.1988 > 02.1993
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 12.1989
	115 ch	01.1987 > 02.1993
	120 ch	01.1990 > 02.1993
	125 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	87 ch	05.1988 > 02.1993
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1993
	109 ch	06.1989 > 02.1993
	115 ch	01.1987 > 02.1993
	120 ch	06.1989 > 02.1993
	125 ch	06.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i KAT	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	87 ch	05.1988 > 02.1993

<b>FORD</b>		
(suite) SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1993
	115 ch	01.1987 > 02.1993
	120 ch	05.1989 > 02.1993
	125 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 (TBS, TCL, TCS) KAT	78 ch	12.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 (TB/C/ES, TC/EL)	78 ch	11.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 2.0 (TA/GL, TA/WS)	78 ch	09.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.0 (TUL) KAT	78 ch	11.1985 > 09.1992
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.0 (EB/C/D/G/SL, EB/D/S/US)	114 ch	09.1995 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.0	90 ch	09.1991 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.0 (EAL, EAS)	114 ch	06.1994 > 03.2000
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.0 i (EAL, EAS)	98 ch	09.1991 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S)	98 ch	09.1991 > 08.1994
	114 ch	08.1994 > 03.2000
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_ _) - 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_)	146 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ _) - 2.3	145 ch	03.2001 > 03.2006
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ _) - 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_)	146 ch	04.2001 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ _) - 2.3	143 ch	03.2001 > 03.2006
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ _) - 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	146 ch	04.2001 >
TRANSIT TOURNEO - 2.0	114 ch	11.1994 > 12.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.