


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>3.1</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL45</b>

## PHOTOS

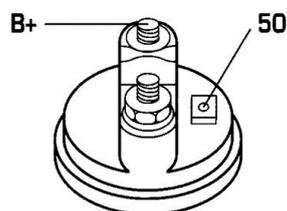

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.6	73 ch	02.1986 > 07.1986
<b>DEUTZ-FAHR</b>		
DX - DX3.10		01.1992 >
DX - DX3.30		01.1992 >
DX - DX3.50		01.1992 > 12.1992
DX - DX3.60		01.1992 > 12.1994
DX - DX3.70		01.1992 >
DX - DX3.80		01.1992 >
DX - DX3.90		01.1992 >
DX - DX4.31		01.1992 >
<b>FENDT</b>		
Farmer - 200S		01.1992 >
Farmer - 204		01.1992 >
Farmer - 204P		01.1986 > 12.1991
<b>IVECO TRUCKS</b>		
EuroCargo 75 - 75 E 9A		01.1985 > 12.1986
<b>KHD ENGINES</b>		
F3 - F3L912F		01.1992 >
F4 - F4L912		01.1991 >
F6 - F6L612F		01.1991 >
<b>LINDE</b>		
H20 - Elévateur		01.1992 >
H25 - Elévateur		01.1992 >
H35 - Elévateur		01.1992 >
H40 - Elévateur		01.1992 >
H70 - Elévateur		01.1992 >
<b>Orenstein und Koppel</b>		
Différents modèles - Différents modèles		

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.