

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.4</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL66</b>


## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.

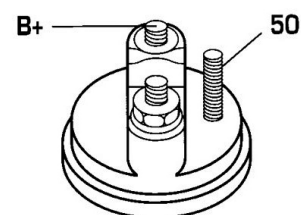

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
CAPRI (78-87) (GECF) - 2.3 Super	114 ch	06.1979 > 12.1985
CAPRI (78-87) (GECF) - 2.8 i Turbo	188 ch	01.1982 > 04.1987
CAPRI (78-87) (GECF) - 2.8 Super Injection	160 ch	01.1981 > 04.1987
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 1.7	70 ch	12.1974 > 08.1977
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.6	125 ch	01.1972 > 02.1976
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i	125 ch	10.1988 > 02.1992
	130 ch	09.1986 > 09.1988
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i KAT	125 ch	10.1988 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.8 i	150 ch	04.1985 > 11.1986
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1986 > 09.1994
	150 ch	09.1986 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i 24V	195 ch	04.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i 4x4	145 ch	05.1988 > 02.1993
	150 ch	09.1986 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i KAT	145 ch	10.1987 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.4 i	125 ch	10.1988 > 10.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1986 > 12.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i 24V	195 ch	04.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i 4x4	145 ch	12.1989 > 10.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.4 i	125 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 24V	195 ch	08.1993 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 i 4x4	145 ch	05.1988 > 02.1993
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.9 i	150 ch	02.1995 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GFR, GGR) - 2.9 i	150 ch	02.1995 > 08.1998
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
	150 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 i 4x4	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 i	145 ch	08.1988 > 02.1993
	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i XR 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 i	150 ch	08.1988 > 02.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.