


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	100
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG685

PHOTOS

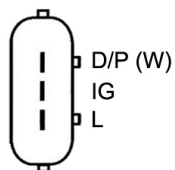

Bornes	
L	Trio (Lamp)
IG	Ignition (+)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

LAND ROVER

FREELANDER (97-06) (LN) - 1.8 i 16V	120 ch	02.1998 > 11.2000
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 1.8 i 16V	120 ch	02.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.