


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M6 B.
Connectique	PLUG686

PHOTOS

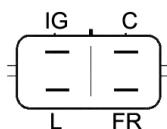

Bornes	
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
L	Lamp
C	Computer

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

HONDA		
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.0 16V (BB9)	133 ch	10.1996 > 10.2000
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.2 16V	200 ch	10.1996 > 10.2000
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.2 16V (BB6, BB8)	185 ch	10.1996 > 10.2000
SHUTTLE (RA) - 2.3 16V	150 ch	10.1997 > 06.2002

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.