

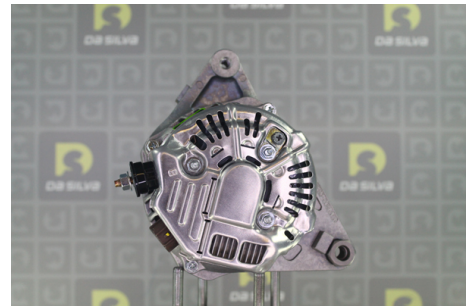


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Connectique	PLUG722

PHOTOS

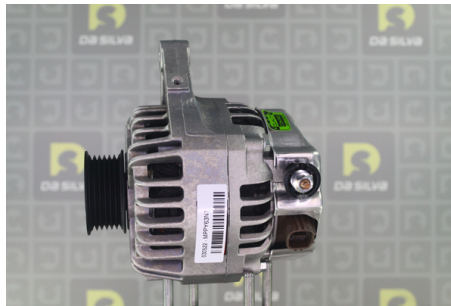

Bornes	
IG	Ignition
S	Sense
L	Lamp
DFMM	Feedback (Field)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

TOYOTA		
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.4 VVTi	97 ch	03.2007 > 10.2008
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 1.4 VVT-i	97 ch	05.2004 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 1.6 VVT-i	110 ch	05.2004 >
COROLLA (03-08) 3 volumes (E12J/T_) - 1.4 VVT-i	97 ch	06.2004 > 02.2007
COROLLA (03-08) 3 volumes (E12J/T_) - 1.6 VVT-i	110 ch	06.2004 > 02.2007
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 1.4 VVT-i	97 ch	06.2004 >
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 1.6 VVT-i	110 ch	06.2004 >
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 1.6	110 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.