


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG676

## PHOTOS

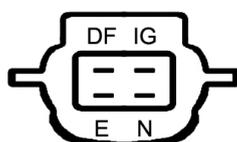

Bornes	
DF	Field (B)
IG	Ignition (+)
E	Negative
N	Stator

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

## APPLICATIONS

TOYOTA		
LITEACE (92-96) Bus (_R2_LG) - 2.0 D (CR21LG)	72 ch	01.1992 > 05.1994
LITEACE (92-96) Camionnette (_R2_V) - 2.0 D (CR27_V)	69 ch	01.1992 > 05.1994

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.