


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>4.5</b>
Nombre de dents	<b>11T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL41</b>

## PHOTOS

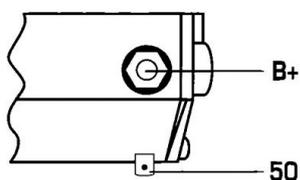

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/demarrageurs**

## APPLICATIONS

TOYOTA		
LAND CRUISER 40 (60-84) (J4_) - 3.6 D (HJ45_V)	90 ch	04.1979 > 07.1980
LAND CRUISER 40 (60-84) Pick-up (J4_) - 3.6 D (HJ45_P)	90 ch	01.1975 > 07.1980

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.