



K 1262-2x


Mazda 2




- EN Filter is placed inside the car
- PL Filtr znajduje się we wnętrzu samochodu
- DE Der Filter befindet sich im Inneren des Fahrzeuges
- RU Фильтр находится внутри автомобиля
- FR Le filtre se trouve à l'intérieur du véhicule



- EN Location of the filter is shown in the picture
- PL Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu
- DE Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt
- RU Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке
- FR Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo

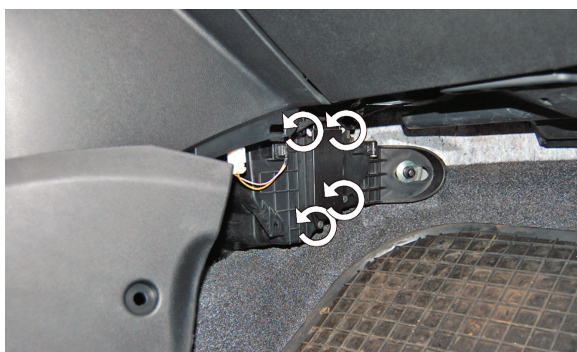

- EN Loosen the screws that hold the cover of the filter chamber
- PL Odkręćć wkręty mocujące osłony komory filtra
- DE Die die Verkleidung der Filterkammer befestigenden Schraubschrauben abschrauben
- RU Вывернуть винты, крепящие защиту камеры фильтра
- FR Dévisser le couvercle du compartiment du filtre

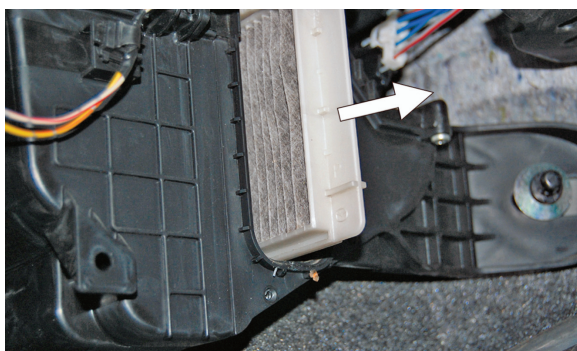

- EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse



0:20



PH-2