



## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1205
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	320
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	28
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F12x125
Raccord de sortie	F14x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18
	<b>ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)</b>
	<b>Avec support de vérin (Livré sans vérin)</b>

## PHOTOS

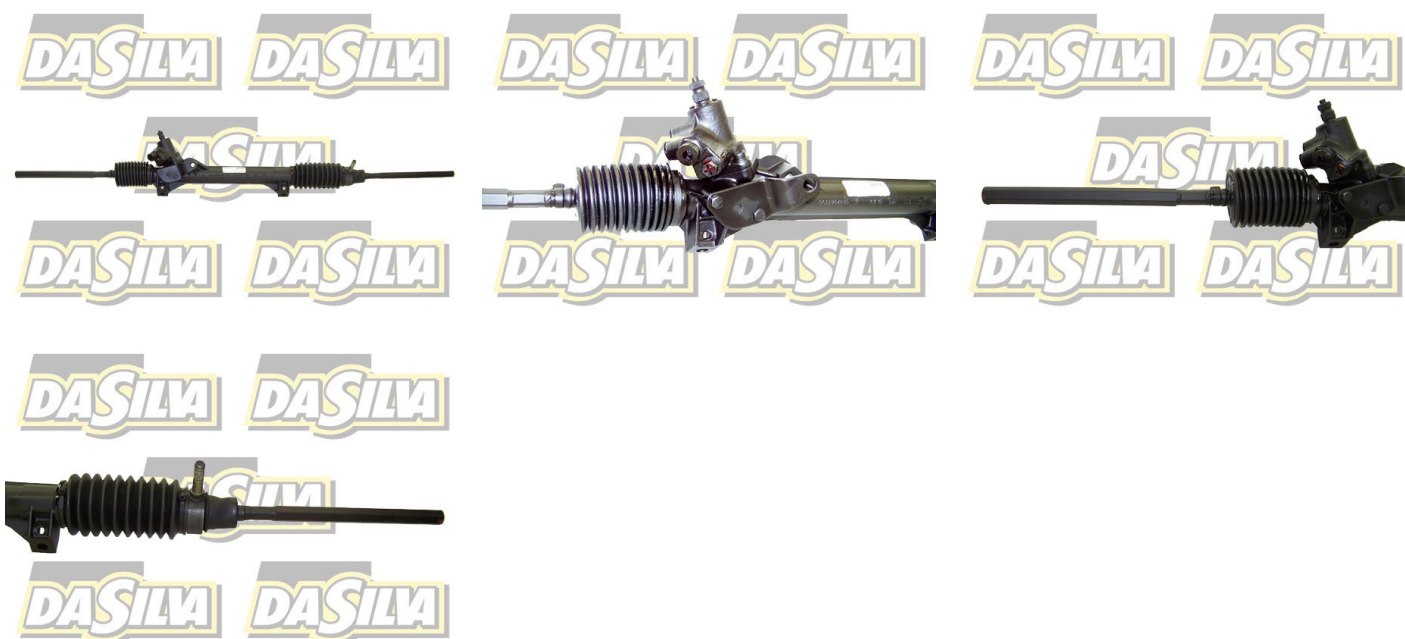

## DOCUMENTS

	<b>BT-142</b>	<b>Clapet Anti-retour pour crémaillères</b>
	<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
	<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
	<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
XANTIA (93-98) (X1) - 1.6 i	88 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 D	68 ch	06.1994 > 01.1998
	69 ch	06.1994 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 SD	75 ch	02.1996 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 Turbo D	90 ch	10.1994 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0	129 ch	03.1993 > 05.1995
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i	121 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
	150 ch	06.1994 > 01.1998
	152 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 SD	75 ch	04.1997 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i	121 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.