


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Longueur [mm]	950
Fixation	2 (Ø16mm)
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	44
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Longueur de la biellette [mm]	147
Filetage biellette (Essieu)	F20x150
Livré sans Silentbloc (44203-35030)	

PHOTOS

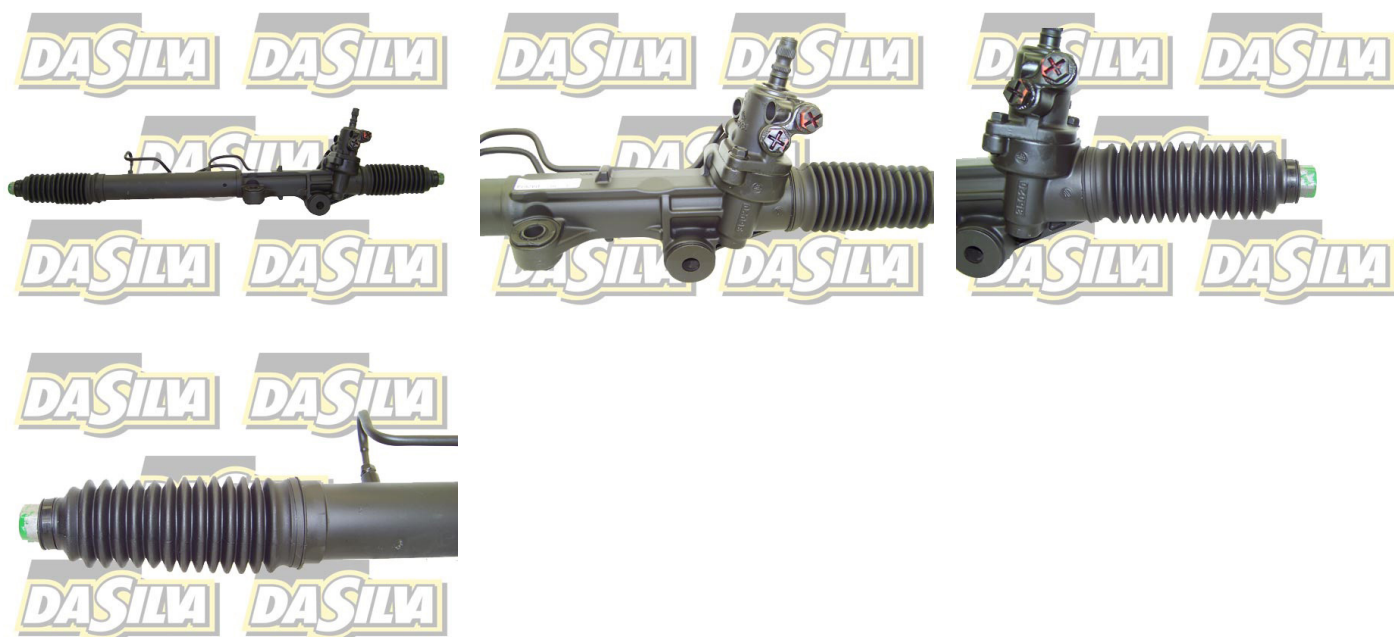


DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

TOYOTA		
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 2.7	150 ch	04.1995 > 07.2002
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 D-4D	163 ch	10.2000 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 TD	140 ch	04.1995 > 07.2000
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)	125 ch	04.1996 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)	178 ch	04.1996 >
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 4.2 TD	167 ch	08.1999 > 08.2001
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 4.7	238 ch	08.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.