


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>98</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>2</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Embase	<b>EMB27</b>

## PHOTOS

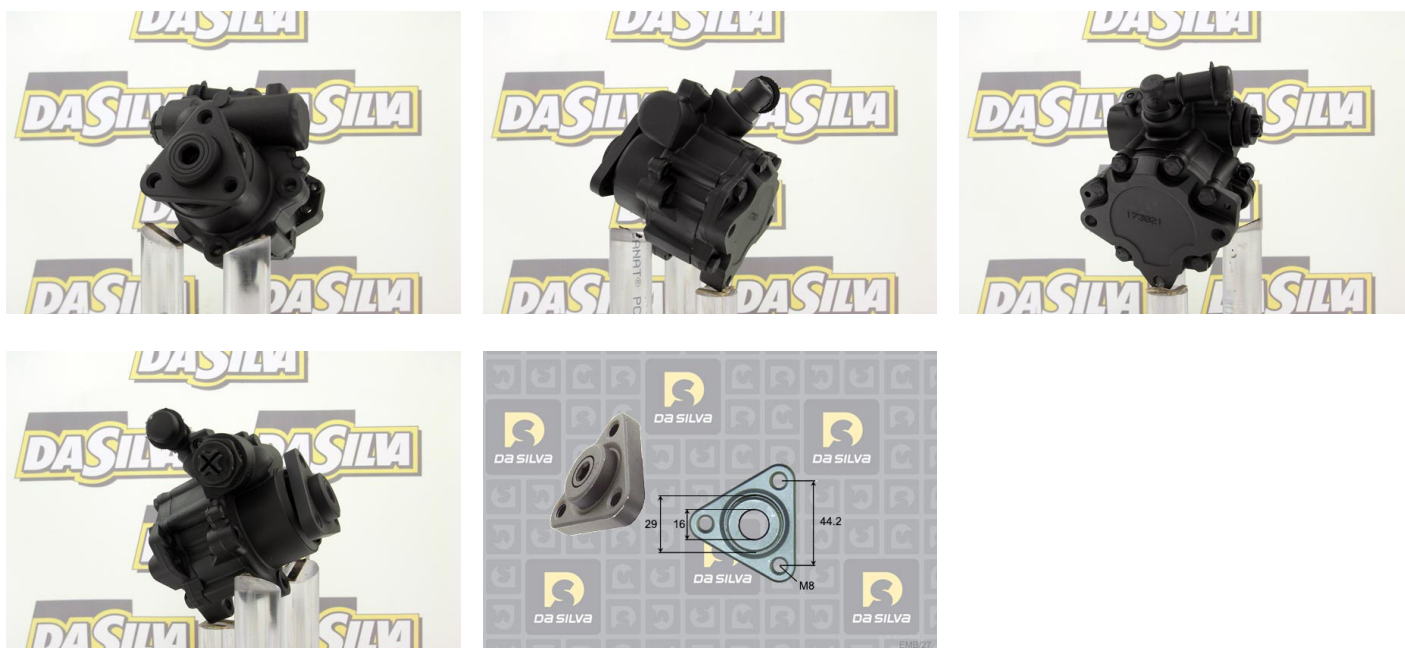


## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
ESCORT (90-92) (GAL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	02.1992 > 12.1992
	130 ch	02.1992 > 12.1992
ESCORT (90-92) Break (GAL, AVL) - 1.8 16V	105 ch	02.1992 > 12.1992
ESCORT (90-92) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	02.1992 > 12.1992
	130 ch	02.1992 > 12.1992
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 01.1995
	90 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 16V XR3i	130 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 XR3i 16V 4x4	105 ch	08.1993 > 01.1995
	130 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 01.1995
	90 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.6 i 16V	88 ch	01.1994 > 01.1995
	90 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 i 16V	105 ch	01.1993 > 01.1995
	130 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.6 16V XR3i	90 ch	12.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.6 i 16V	88 ch	02.1994 > 01.1995
ESCORT (92-95) Cabriolet (ALL) - 1.8 16V XR3i	105 ch	12.1992 > 01.1995
	130 ch	12.1992 > 01.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.