


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 97 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 12 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 2 |
| Embase | EMB38 |

PHOTOS

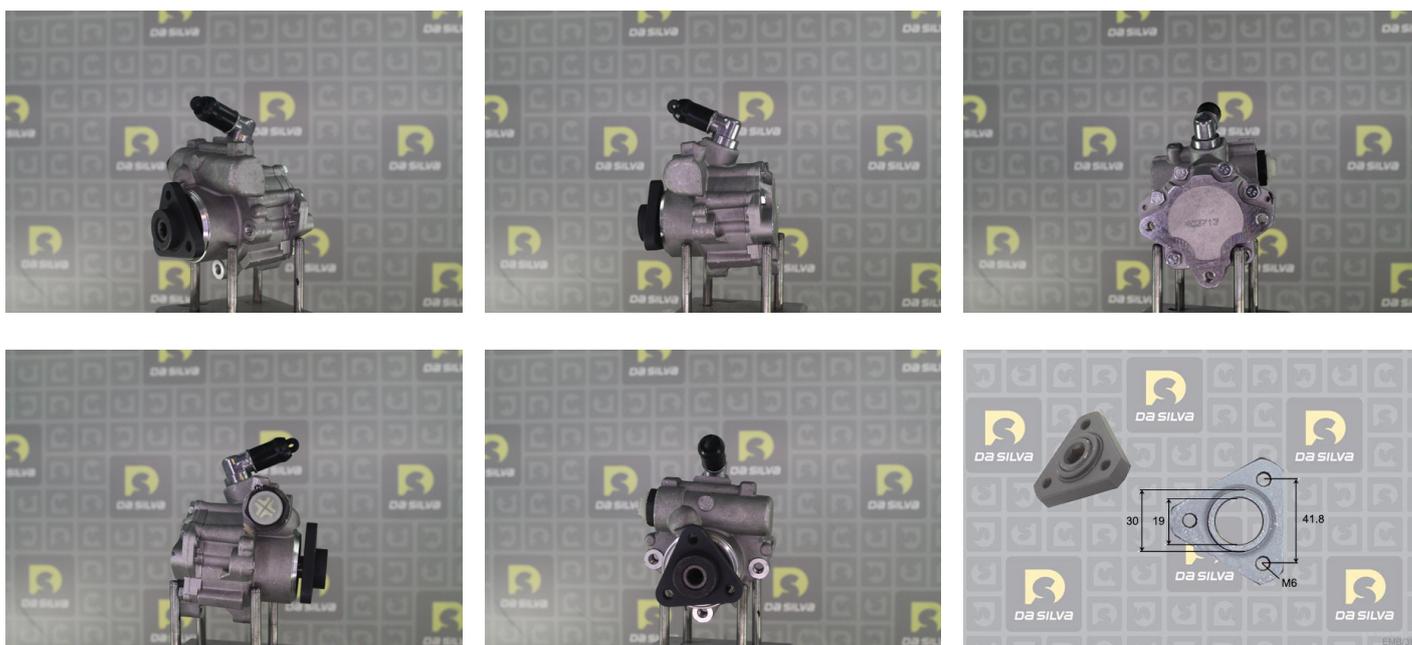

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LAND ROVER

| | | |
|----------------------------------|--------|-----------|
| FREELANDER (97-06) (LN) - 2.5 V6 | 177 ch | 11.2000 > |
|----------------------------------|--------|-----------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.