


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø16MM
Raccord de sortie	2
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Embase	EMB60

PHOTOS

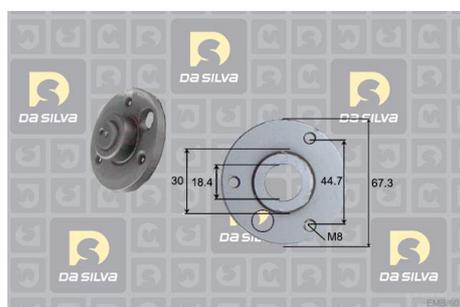

DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (03-10) (E60) - 525d	163 ch	12.2004 >
	177 ch	06.2004 >
	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530d	218 ch	07.2003 >
	231 ch	07.2003 >
	235 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 535d	272 ch	09.2004 >
	286 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525d	163 ch	12.2004 >
	177 ch	06.2004 >
	197 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530d	218 ch	06.2004 >
	231 ch	07.2005 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 535d	272 ch	09.2004 >
	286 ch	01.2007 >
6 Series (03-10) (E63) - 635d	286 ch	07.2007 >
6 Series (03-10) Cabriolet (E64) - 635d	286 ch	07.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.