


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS

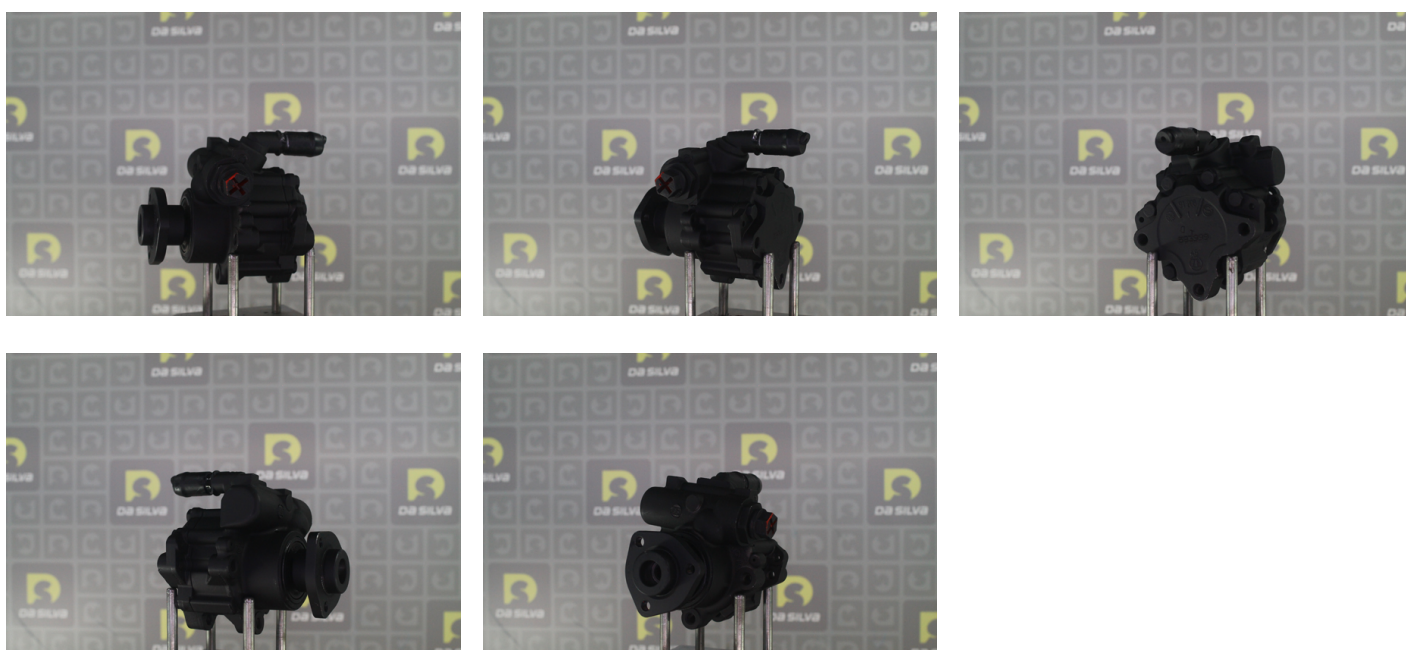

DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (05-12) (E90) - 330d	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) (E90) - 330d xDrive	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330d	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Break/Touring (E91) - 330xd	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 325d	204 ch	04.2010 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330d	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330d xDrive	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Coupé (E92) - 330xd	245 ch	01.2009 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 325d	204 ch	03.2010 >
3 Series (05-12) Cabriolet (E93) - 330d	245 ch	01.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.