


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Position de la pipe d'entrée [h]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS

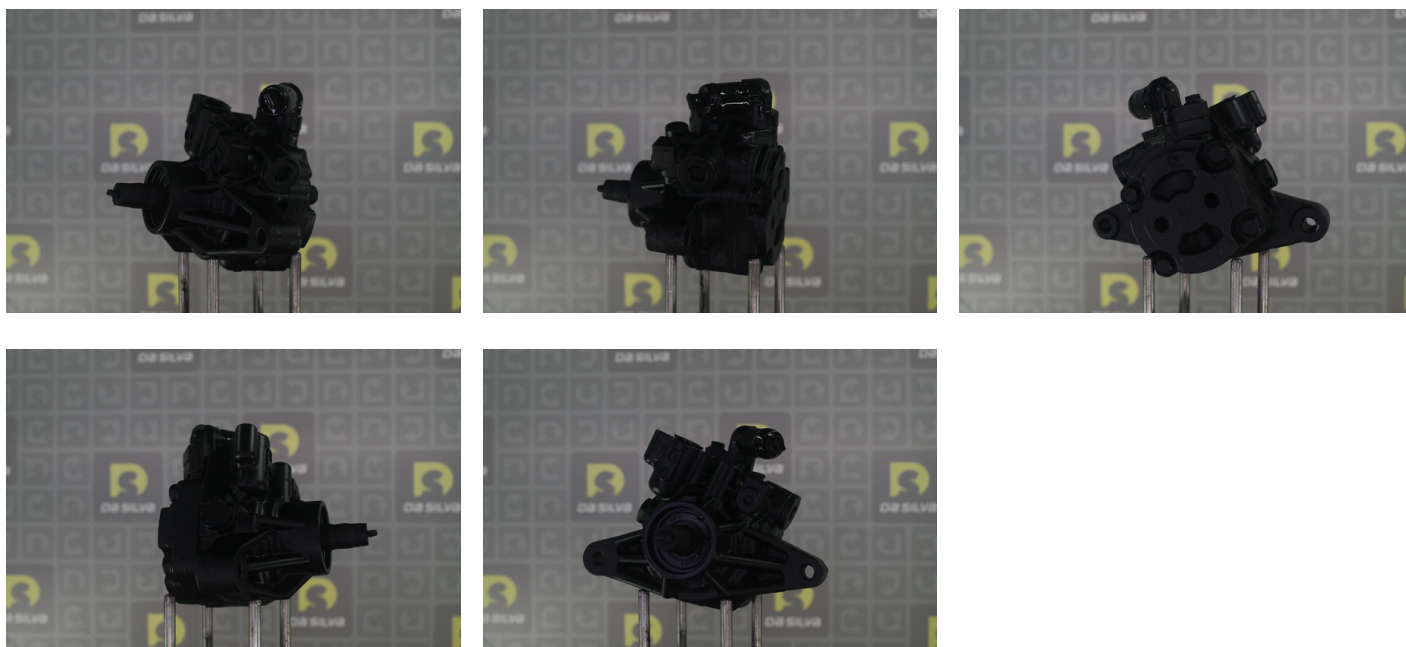


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HONDA		
FR-V - 1.8	140 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.