


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>2</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>1</b>

## PHOTOS

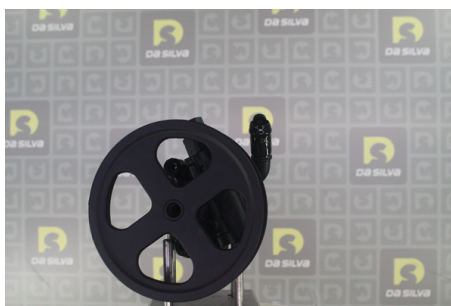

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

TOYOTA		
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.