


## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
Position (L/T)	<b>devant le disque de frein (Leading)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>14</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>

## PHOTOS

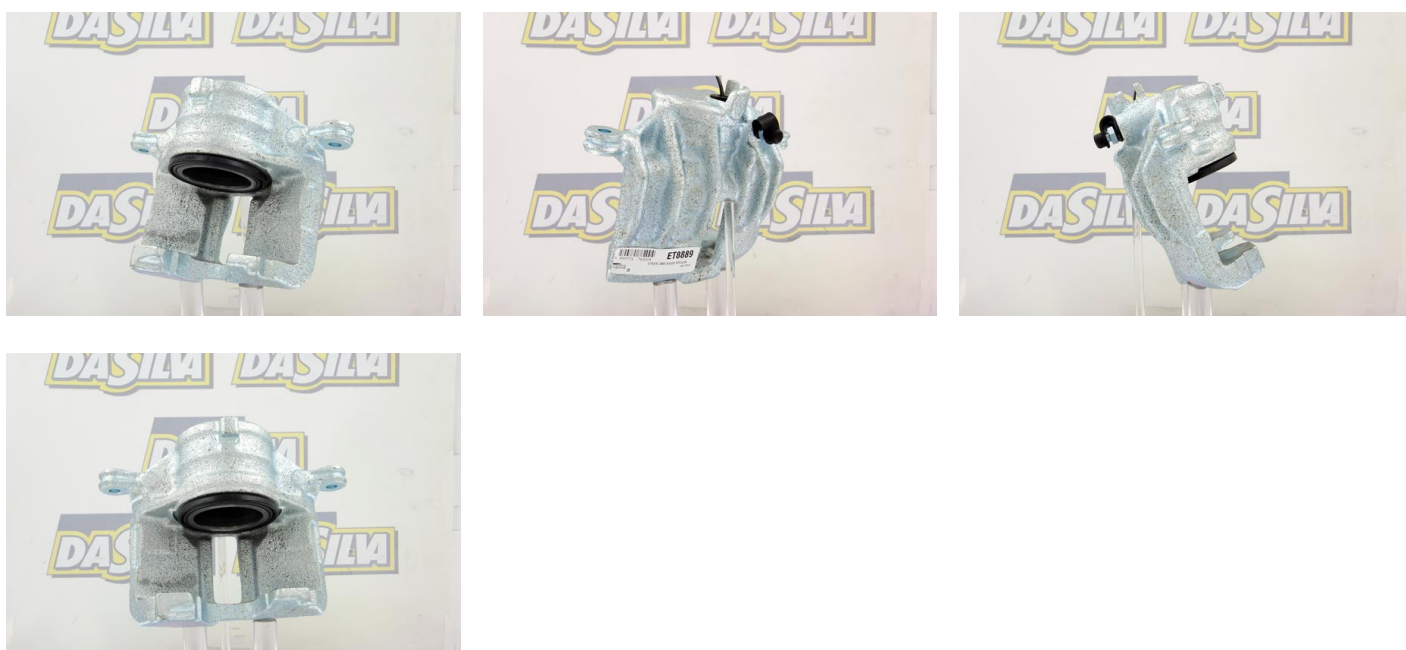

## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>LAND ROVER</b>		
FREELANDER (97-06) (LN) - 1.8 16V	117 ch	11.2000 >
FREELANDER (97-06) (LN) - 1.8 i 16V	120 ch	02.1998 > 11.2000
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 DI	98 ch	02.1998 > 11.2000
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4	109 ch	11.2001 >
	112 ch	11.2000 >
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.5 V6	177 ch	11.2000 >
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 1.8 i 16V	120 ch	02.1998 >
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 2.0 DI	98 ch	02.1998 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.