





Montage sur: FORD FUSION

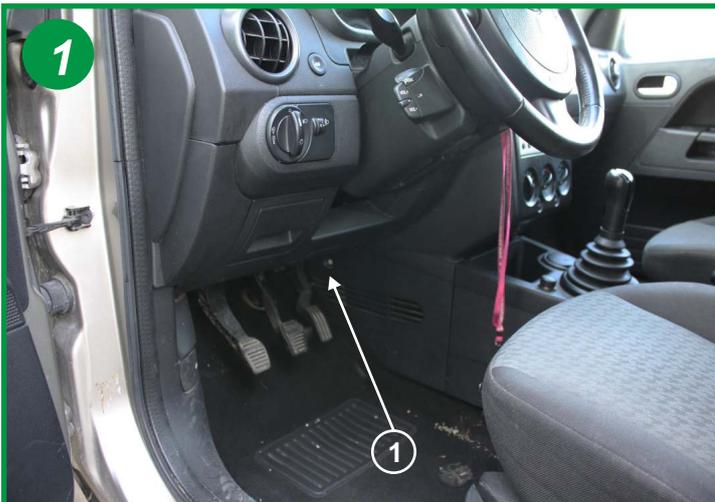

Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté conducteur à coté de la pédale d'accélérateur (1).



Retirer le clips plastique (2) et dégrafer la joue de la console centrale (3). Retirer ce carter dans sa totalité.

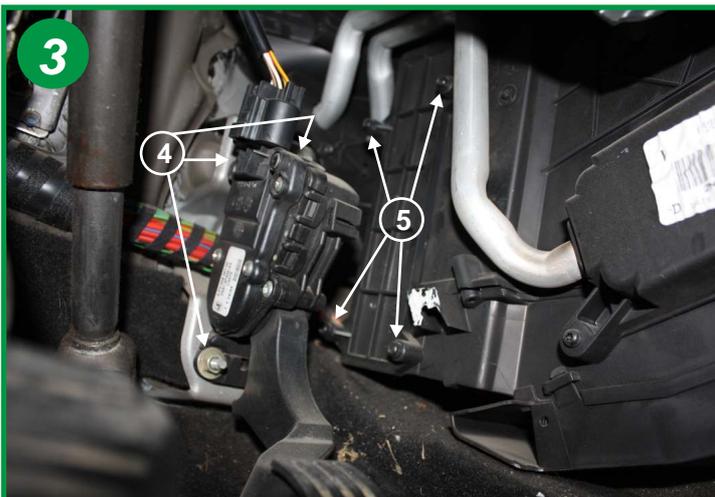

Dévisser les 3 écrous de 10 de fixation de la pédale d'accélérateur et la mettre de coté (4). Dévisser ensuite les 4 vis cruciformes (5) du couvercle du boîtier filtrant et retirer ce couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes