



Montage sur: HONDA CIVIC VI HONDA CIVIC VI HYBRID (Type EM/EP/EU)




Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule coté passager, derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.



Presser sur les flancs du tiroir de boîte pour dégager les butées d'ouverture dans le sens des flèches et basculer le tiroir vers le bas (voir encadré).



Ouvrir le boîtier filtrant en soulevant le fermoir (2) et retirer le couvercle.

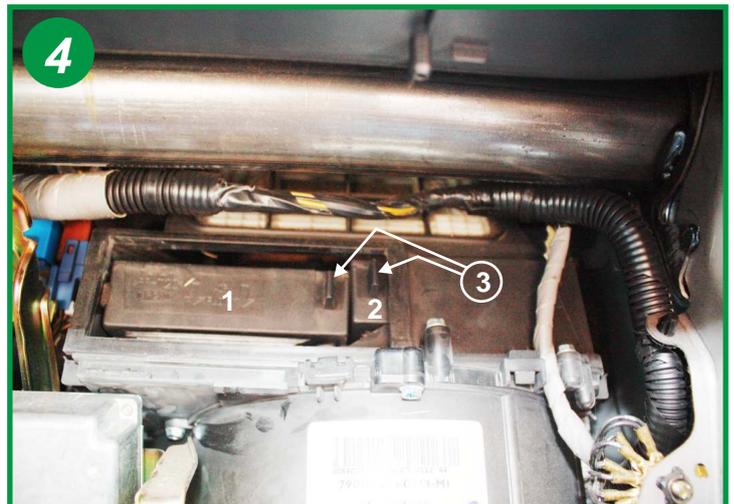

Sortir le premier le filtre 1, puis faire coulisser le filtre 2 vers la gauche à l'aide des poignées (3) Extraire le filtre 2

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes

1/2



Montage sur: HONDA CIVIC VI HONDA CIVIC VI HYBRID (Type EM/EP/EU)




5

Sortir les éléments filtrants usagés de leur cadre. Nettoyer les cadres avant d'installer les éléments propres.



6

Mise en place des nouveaux éléments filtrants

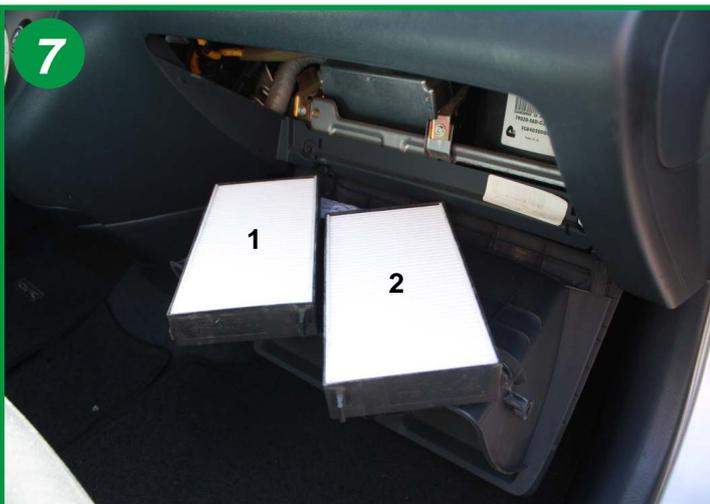

7

Une fois les éléments replacés dans les cadres, remonter le filtre 2 en premier dans son logement en le couissant vers la droite, puis insérer le filtre 1.....



8

..... Pour obtenir le résultat ci-dessus. Il ne reste plus qu'à refermer le boîtier filtrant en encliquetant le couvercle, puis à remonter le tiroir de boîte.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes

2/2