




Montage sur: SUZUKI SPLASH



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.

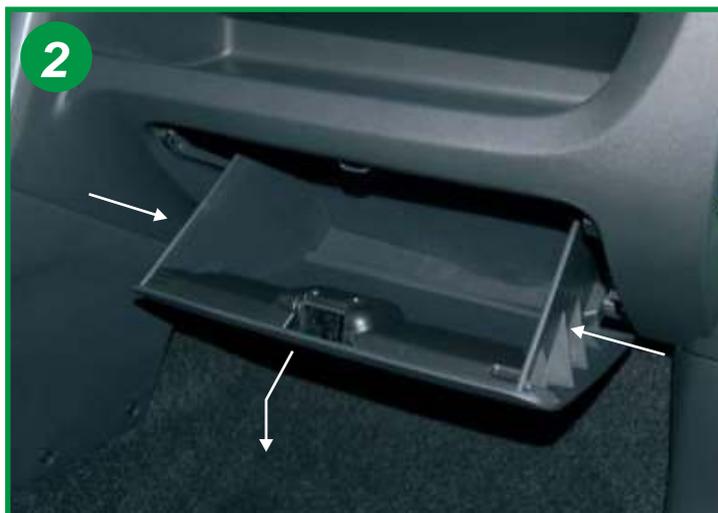

Appuyer fortement sur les flancs du tiroir de boîte, afin de dégager les arrêtoirs (voir flèches). Basculer le tiroir vers le bas et l'enlever totalement.



Agir sur les 2 fermoirs du boîtier filtrant (devant et derrière) (2) et extraire le couvercle du boîtier filtrant.



A l'aide de la languette (3), extraire l'élément vers le bas et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 à 25 minutes