




Montage sur: SEAT LEON III 11/12➤



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Appuyer fortement sur les flancs de la boîte à gants afin de la dégager des arrêts et basculer l'ensemble vers le bas (voir encadré)

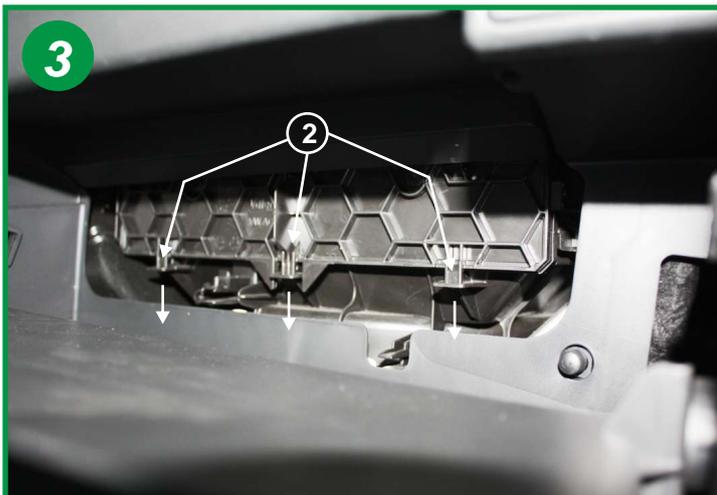

Ouvrir le boîtier filtrant en appuyant sur les 3 loquets (2) situés sur la partie inférieure du couvercle.
Retirer le couvercle.



Extraire le filtre usagé de son logement et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes