



Montage sur: **FORD TRANSIT** 99-2006




L'élément filtrant est situé sous le capot moteur au centre sous la baie de pare brise (flèche 1).



Le boîtier se trouve en dessous et il est fermé par une trappe basculante (voir flèche 2)



Extraire l'élément filtrant après avoir basculé le couvercle
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

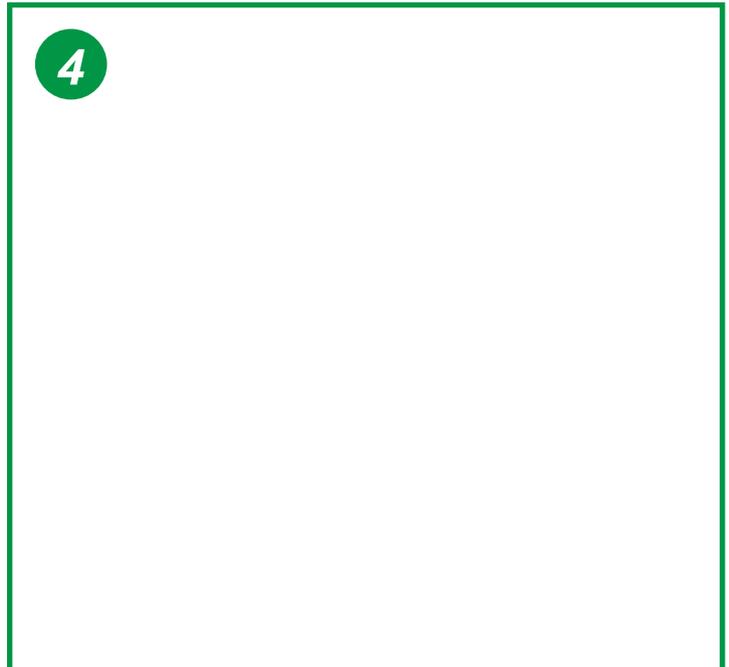

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes