




Montage sur:
AUDI A8 I
(Type 4D2, 4D8)
AUDI S8 I
(Type 4D2)

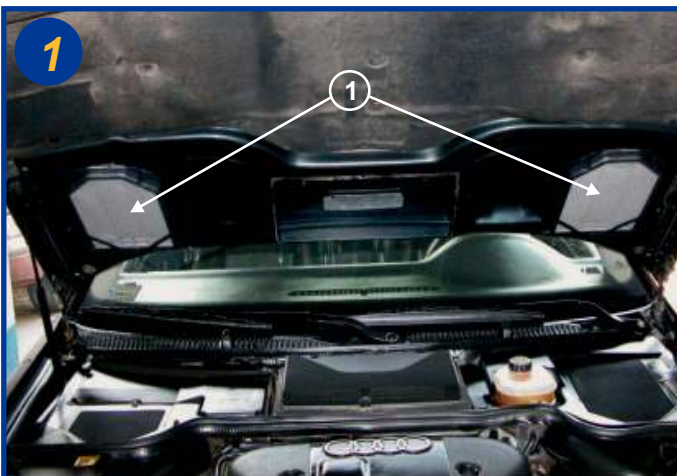

Les filtres d'habitacle sont situés sous et sur le capot moteur (1).
Ouvrir le capot moteur.



Tourner d'un quart de tour les 2 vis (2).



Répéter la même opération sur l'autre filtre à droite.



Extraire les filtres usagés de leur cadre et procéder au remplacement de ceux-ci.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes