



# Palivové podávací moduly

## Chybné zobrazení stavu paliva v důsledku chybné montáže

### Možné závady:

- Ukazatel stavu paliva zobrazuje chybné hodnoty
- Ukazatel stavu paliva se zastaví na určité hodnotě

Palivové nádrže jsou dnes tvarované tak, aby optimálně využily stávající montážní prostor (obr. 1).

Aby byla splněna zákonná nařízení týkající se těsnosti nádrže, nachází se přímo v palivové nádrži stále větší počet dílů jako např. regulátor tlaku (obr. 2).

Je-li palivový podávací modul v palivové nádrži nasazen chybně, může zde snímač stavu naplnění zůstat viset (obr. 3).

Závěr: Ukazatel stavu paliva je konstantní i tehdy, když úroveň paliva klesá.

### Upozornění:

Aby se snímač palivoměru po montáži nacházel ve správné poloze, jsou často nádrž a přírubové víko opatřeny značkami.

Palivové podávací moduly při montáži vždy umístěte tak, aby tyto značky byly přímo naproti sobě resp. aby lícovaly (obr. 5).




Obr. 1




Obr. 2



Obr. 3

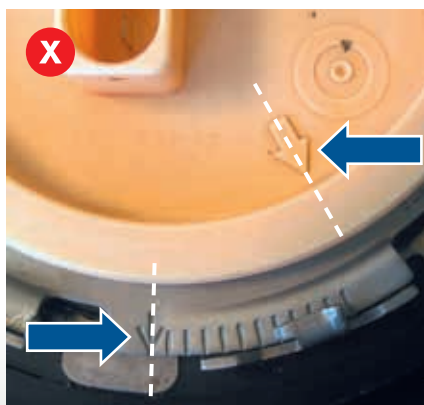

Obr. 4

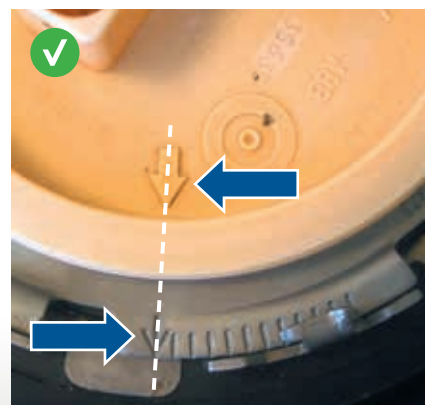

Obr. 5

Změny a odchylky vyobrazení vyhrazeny.