



## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A]  | <b>150</b>                |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b> |
| Type de poulie         | <b>PVR5</b>               |
| Pince                  | <b>M8 B+</b>              |
| Connectique            | <b>PLUG719</b>            |

## PHOTOS

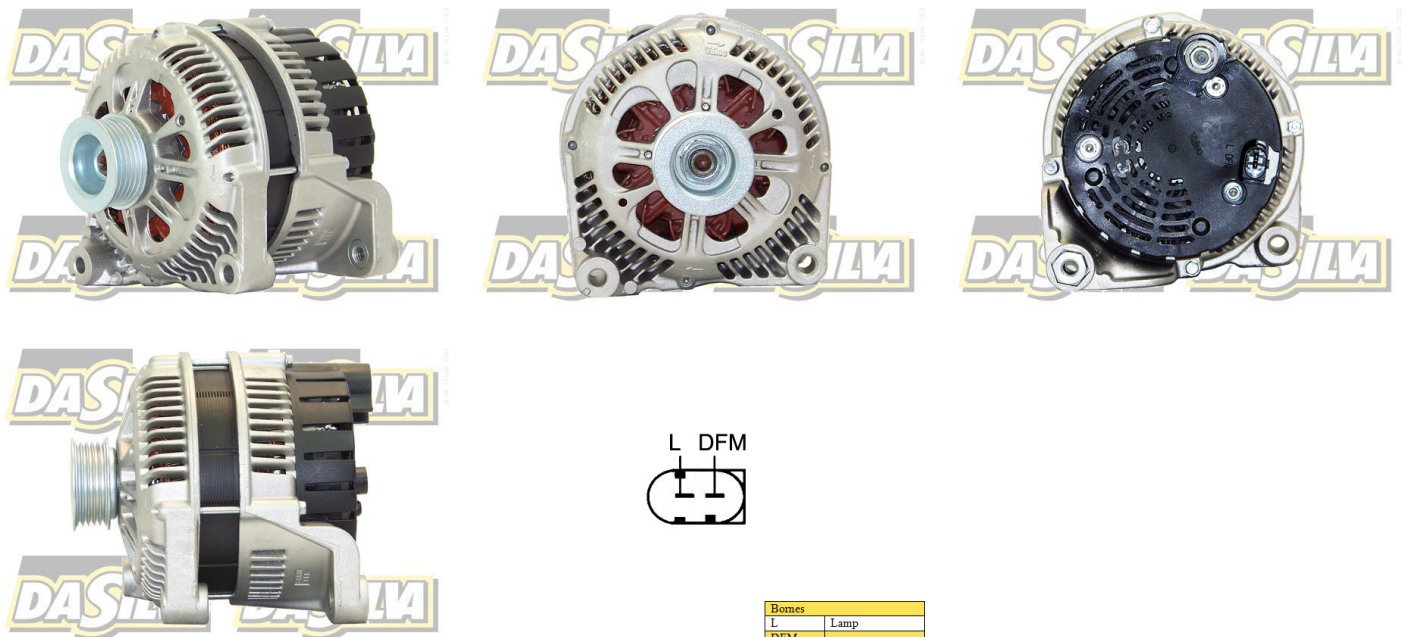

| Bornes |      |
|--------|------|
| L      | Lamp |
| DFM    |      |

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS**

## APPLICATIONS

| <b>BMW</b>                                   |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| 3 Series (98-06) (E46) - 318d                | 116 ch | 09.2001 > 03.2003 |
| 3 Series (98-06) (E46) - 320d                | 136 ch | 09.1999 > 09.2001 |
| 3 Series (98-06) (E46) - 330d                | 184 ch | 10.1999 > 02.2005 |
| 3 Series (98-06) (E46) - 330xd               | 184 ch | 06.2000 > 02.2005 |
| 3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 318d  | 115 ch | 03.2002 > 02.2005 |
| 3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330d  | 184 ch | 10.1999 > 02.2005 |
| 3 Series (98-06) Break/Touring (E46) - 330xd | 184 ch | 06.2000 > 02.2005 |
| <b>LAND ROVER</b>                            |        |                   |
| FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 Td4            | 109 ch | 11.2001 >         |
|  | 112 ch | 11.2000 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.