


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>120</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG668</b>

## PHOTOS

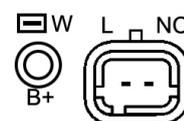

Bornes	
B+	Positive
L	Lamp
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>OPEL</b>		
MOVANO Combi (J9) - 1.9 DTI	80 ch	09.2000 > 10.2001
MOVANO Fourgon (F9) - 1.9 DTI	80 ch	09.2000 > 10.2001
<b>RENAULT</b>		
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.9 dTi (BB0U, CB0U)	80 ch	02.2000 > 05.2005
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 dCi 4x4 (KC0V)	80 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi	84 ch	07.2003 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi 4x4	84 ch	07.2003 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dCi 4x4 (FC0V)	80 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 dTi (FC0U)	80 ch	02.2000 >
MASTER (98-03) Bus (JD/ND) - 1.9 dTi	80 ch	09.2000 >
MASTER (98-03) Camionnette (FD) - 1.9 dTi	80 ch	09.2000 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.