


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>55</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG371</b>

## PHOTOS

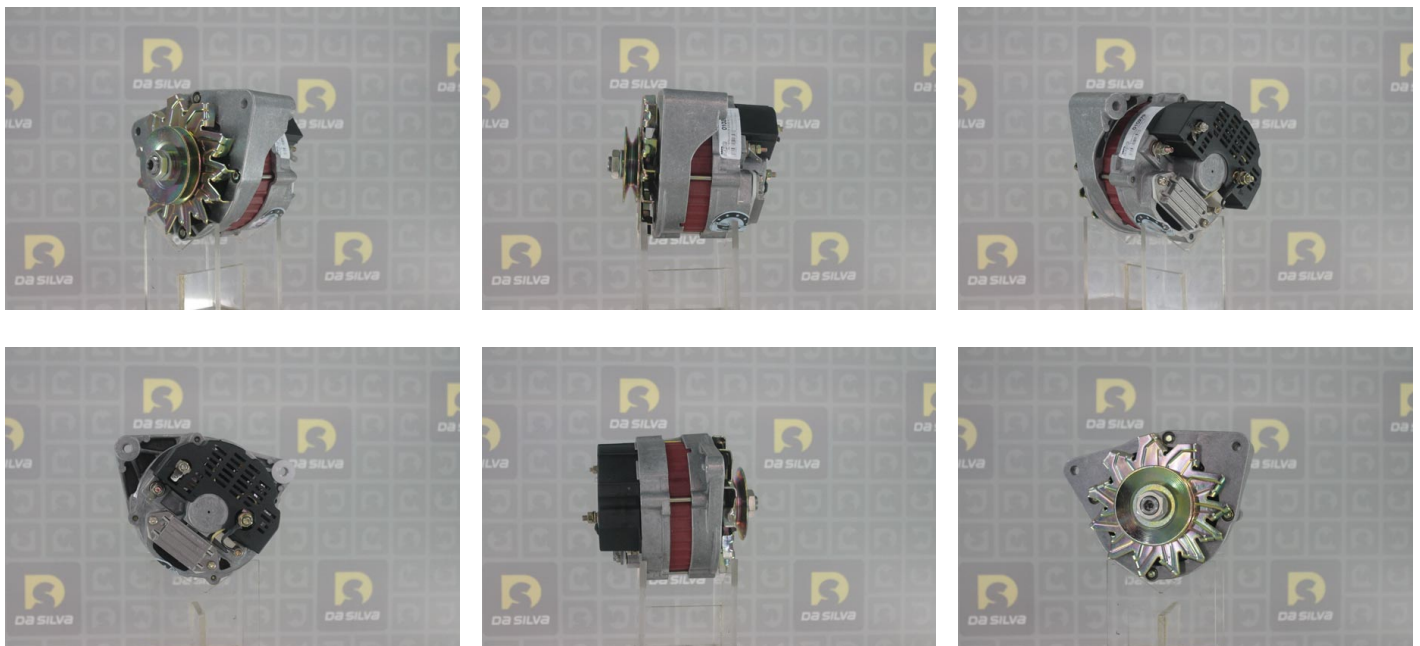

☐ D+

⊙ B+


Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS**

## APPLICATIONS

SAAB		
90 - 2.0	100 ch	08.1984 > 08.1987
99 - 2.0 EMS	110 ch	04.1972 > 08.1974
	118 ch	09.1974 > 12.1978
99 Combi Coupe - 2.0 i	118 ch	01.1981 > 12.1984
900 (78-93) (AC4, AM4) - 2.0 EMS	118 ch	01.1979 > 12.1980
900 (78-93) Combi Coupe - 2.0 c	108 ch	09.1978 > 08.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.