


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>120</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR7F</b>
Poulie Ø [mm]	<b>49</b>
Pince	<b>M8 B+</b>
Connectique	<b>PLUG727</b>

## PHOTOS

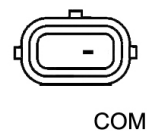

COM

Bornes	
COM	

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>DACIA</b>		
DOKKER - 1.2 TCe	115 ch	11.2012 >
DUSTER (2013-) - 1.2 TCe 125	125 ch	10.2013 >
<b>RENAULT</b>		
CAPTUR - 1.2 TCe 120	118 ch	01.2016 >
	120 ch	06.2013 >
GRAND SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	02.2009 >
KADJAR - 1.2 TCe 130	130 ch	06.2015 >
MEGANE (08-16) 3 volumes - 1.9 dCi	130 ch	06.2009 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J)	131 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) 3/5 portes (BZ0_) - 2.0 16V (BZ0K)	180 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 1.9 dCi (KZ0N)	131 ch	05.2009 >
MEGANE (08-16) Break (KZ0/1) - 2.0 16V (KZ0K)	180 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J)	131 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 2.0 16V (DZ0K)	180 ch	11.2008 >
MEGANE (08-16) Coupe (DZ0/1_) - 2.0 TCe 250	250 ch	05.2009 >
MEGANE (2010-) CC (EZ0/1_) - 2.0 TCe	180 ch	06.2010 >
MEGANE (2016-) (B9A/M/N_) - 1.2 TCe 130	130 ch	11.2015 >
SCÉNIC (09-16) (JZ0/1_) - 1.9 dCi	131 ch	02.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.