
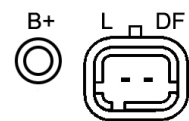
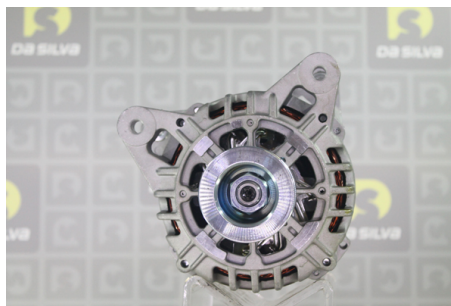


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	95
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	55
Connectique	PLUG672

PHOTOS

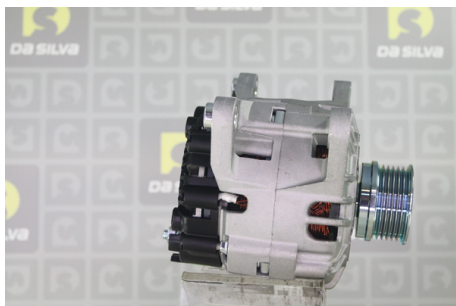


Bornes	
B+	Positive
L	Lamp
DF	Field (B)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

DACIA		
DUSTER Camionnette - 1.6 16V 4x4	105 ch	04.2011 >
DUSTER (10-15) - 1.6 16V	105 ch	04.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.6 16V 4x4	105 ch	06.2010 >
DUSTER (10-15) - 1.6 16V Flexifuel	105 ch	08.2010 >
DUSTER (2013-) - 1.6 16V LPG	105 ch	04.2011 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)	75 ch	09.2004 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.4 Bifuel	75 ch	02.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 (LSOB, LSOD, LSOE, LSOH)	87 ch	09.2004 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 16V (LS0M)	105 ch	02.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 MPI 85	84 ch	10.2010 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.4	75 ch	02.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6	87 ch	02.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 16V	105 ch	02.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 16V Flexifuel	105 ch	11.2009 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 LPG	84 ch	11.2008 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 MPI 85	84 ch	10.2010 >
LOGAN (08-12) PICK-UP (US_, B0) - 1.6	87 ch	03.2008 >
LOGAN (08-12) PICK-UP (US_, B0) - 1.6 MPI 85	84 ch	05.2010 >
LOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0) - 1.4	75 ch	03.2009 >
LOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0) - 1.6	87 ch	03.2009 >
LOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0) - 1.6 MPI 85	84 ch	05.2010 >
SANDERO (08-12) - 1.4	75 ch	06.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.4 MPI LPG	72 ch	01.2009 >
SANDERO (08-12) - 1.6	87 ch	06.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.6 MPI 85	84 ch	10.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.