


Renault Megane (1, Classic, Coach, Scenic) Bracci trasversali



Per i modelli sopra menzionati Renault ha modificato i bracci trasversali. I bracci trasversali in ghisa grigia in uso sinora sono stati sostituiti da bracci in acciaio. Per conformarsi alle specifiche del costruttore del veicolo, anche TRW è passata ai bracci in acciaio. JTC334 e JTC335 sono sostituiti da JTC1113 e JTC1114. Conseguentemente si modifica anche il disegno e il codice degli snodi sferici da JBJ603 a JBJ761.

I nuovi bracci trasversali possono essere montati soltanto con i nuovi snodi sferici ! Nella sostituzione dei bracci trasversali è necessario eseguire le seguenti operazioni:


In linea di principio è necessario sostituire entrambi i bracci trasversali - JTC1113 e JTC1114 incluso lo snodo sferico JBJ761. Devono essere sostituiti anche lo stabilizzatore e le parti di fissaggio del braccio trasversale. Dopo la sostituzione è necessario eseguire un controllo della geometria dell'asse. Inoltre è necessario rispettare rigorosamente tutte le indicazioni del costruttore del veicolo relative alla sostituzione dei bracci trasversali e degli snodi sferici.

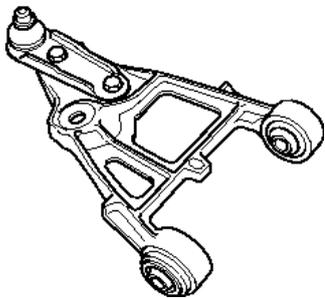

JTC334 sostituito da JTC1113

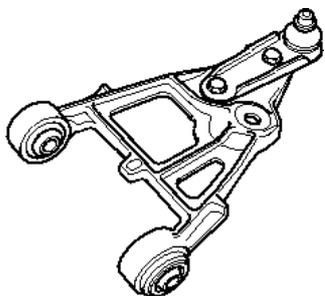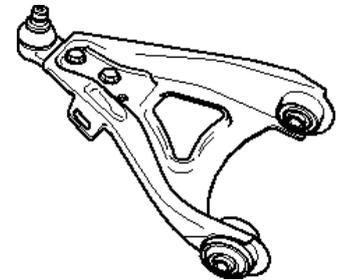

JTC335 sostituito da JTC1114

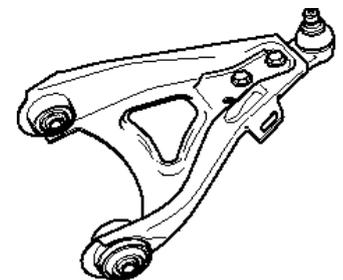

JBJ603 sostituito da JBJ761

