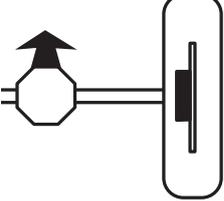
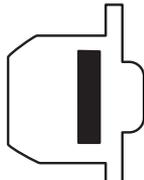
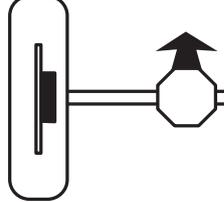
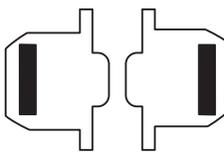
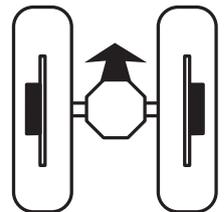


## GDB1665 - Posição correta das pastilhas durante a montagem

O desenho diferente das pastilhas fornecidas na referência GDB1665, muitas vezes conduz a erros de montagem. Se as pastilhas de travão forem montadas incorretamente, o sistema de travagem terá um comportamento ruidoso. O quadro abaixo descreve os diferentes tipos de pastilhas que formam o jogo completo e a sua instalação correta.

Pastilhas de travão GDB1665	Quantidade	Desenho	Posição na pinça	Posição no veículo
Pastilha com película adesiva 	1	Chanfre num lado	Lado do pistão 	direita 
Pastilha com película adesiva 	1	Chanfre num lado	Lado do pistão 	esquerda 
Pastilha com placa anti-ruído 	2	Sem chanfres	Lado exterior 	esquerda e direita 

Retire a película adesiva das pastilhas com chanfre antes da montagem (**Fig.1**).

**NOTA:** para obter uma boa aderência, limpe cuidadosamente a superfície de contato do pistão!

Seguindo as instruções acima, as pastilhas ficarão montadas de forma a que os chanfres fiquem posicionados na direção de rotação do disco de travão, quando o veículo se desloca para a frente (**Fig.2**).

**Fig.1**



**Fig.2**

