


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>110</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR4</b>
Connexion/pince	<b>avec connexion pour compte-tours</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG622</b>

## PHOTOS

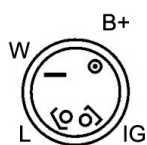

Bomes	
B+	Positive
L	Lamp
IG	Ignition
W	Revolution meter

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**


## APPLICATIONS

### RENAULT

SAFRANE (92-96) (B54\_) - 2.1 dT (B546)

88 ch

11.1993 > 07.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.