

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.4</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de taraudages	<b>3</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
Connectique	<b>SOL60</b>

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-04

#### ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.


**IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DÉMARREUR AVEC 2 BAGUES**



### BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.

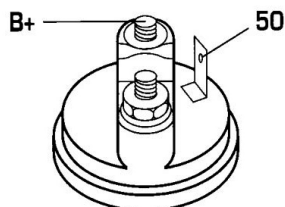

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**


## APPLICATIONS

### RENAULT

LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 16V (B56D, B56M)	139 ch	06.1995 > 03.2001
--	--------	-------------------

### VOLVO

S40 (95-04) (VS) - 1.6	105 ch	09.1995 > 08.1999
	109 ch	03.1999 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8	115 ch	07.1995 > 08.1999
	122 ch	03.1999 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 07.2000
S40 (95-04) (VS) - 2.0	136 ch	07.1995 > 12.2003
	140 ch	07.1995 > 08.1999
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T	160 ch	10.1997 > 07.2000
	163 ch	06.2001 > 12.2003
	165 ch	07.2000 > 06.2001
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T4	200 ch	07.2000 > 12.2003
V40 (95-04) Break (VW) - 1.6	105 ch	12.1995 > 08.1999
	109 ch	03.1999 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8	115 ch	07.1995 > 08.1999
	122 ch	03.1999 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 07.2000
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0	136 ch	07.1995 > 06.2004
	140 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T	160 ch	10.1997 > 07.2000
	163 ch	06.2001 > 06.2004
	165 ch	07.1999 > 06.2001
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T4	200 ch	07.2000 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.