


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1
Nombre de dents	8T
Direction de rotation	rotation CW
Nombre de taraudages	3
Nombre de trous de fixation	3
Connectique	SOL60

PHOTOS

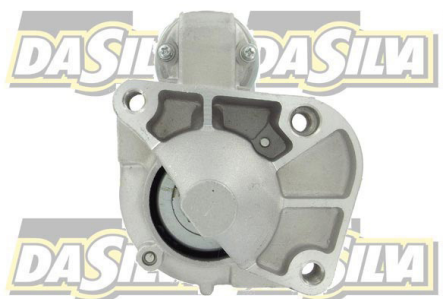

BULLETIN TECHNIQUE TB-04



ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.

IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES

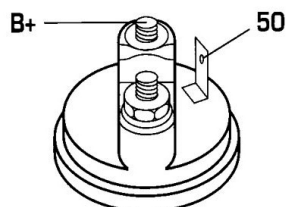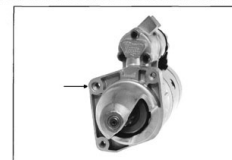


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.4 16V (BB0L, CB0L)	95 ch	10.1999 > 08.2000
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.4 16V (BB0P, CB0P)	98 ch	08.2000 >
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.6 16V (CB0T, CB0H)	107 ch	09.1998 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S)	95 ch	10.2001 >
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.6 16V (B568, B561)	107 ch	11.1997 > 03.2001
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.6 16V (K568)	107 ch	11.1997 > 03.2001
LAGUNA (01-07) (BG0/1_) - 1.6 16V (BG0A, BG0L)	107 ch	03.2001 >
LAGUNA (01-07) Grandtour (KG0/1_) - 1.6 16V (KG0A, KG0L)	107 ch	03.2001 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.4 16V (LA0D, LA1H, IA0W, LA10)	95 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10)	95 ch	03.1999 > 08.2003
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)	107 ch	03.1999 > 08.2003
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.6	105 ch	05.2005 >
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10)	95 ch	09.1999 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.6	102 ch	03.2001 > 08.2003
	107 ch	09.1999 > 09.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.