
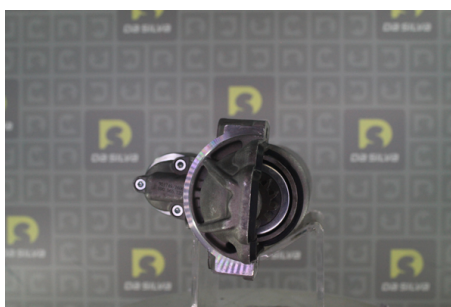
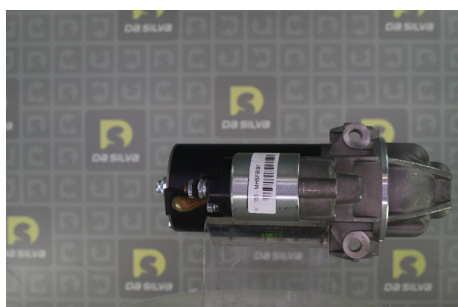


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>2.5</b>
Nombre de dents	<b>12T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Connectique	<b>G/R</b>

## PHOTOS

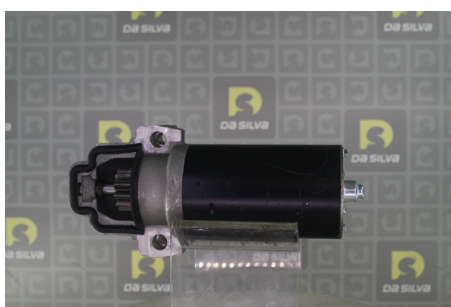

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS


### CITROËN

JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 110	110 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 130	130 ch	07.2011 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 150	150 ch	07.2011 >

### FORD

TOURNEO CUSTOM (2013-) - 2.2 TDCi	100 ch	12.2012 >
	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >
TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 100	100 ch	10.2011 >
	100 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Bus - 2.2 TDCi 125	125 ch	10.2011 >
	125 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 100	100 ch	10.2011 >
	100 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 125	125 ch	10.2011 >
	125 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Camionnette - 2.2 TDCi 155	155 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 100	100 ch	10.2011 >
	100 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 125	125 ch	10.2011 >
	125 ch	05.2014 >
TRANSIT (2013-) Plateau - 2.2 TDCi 155	155 ch	05.2014 >
TRANSIT CUSTOM Bus - 2.2 TDCi	100 ch	12.2012 >
	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >
TRANSIT CUSTOM Camionnette - 2.2 TDCi	100 ch	12.2012 >
	125 ch	12.2012 >
	155 ch	12.2012 >

<b>PEUGEOT</b>		
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.