


**E**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para instalar correctamente el elevallunas, haga lo siguiente:


- Desmontar con cuidado el panel de revestimiento.
- Retirar el motorreductor quitando los tornillos "3".
- Introduzca el elevallunas de recambio en la puerta en el espacio específico "1".
- Fije la guía del elevallunas en la puerta en los puntos "2" y la placa de fijación del motorreductor en los puntos "3".  
**Atención:** Desde la placa de fijación del motorreductor, cortar la banda de plástico en el carrete del nuevo elevallunas prestando atención para no sacar los cables de su posición.
- Fijar el motorreductor en los puntos "3".
- Conecte el elevallunas electricamente.
- Enganchar el cristal al elevallunas.
- En caso de que el vehículo esté equipado, programar la centralita Comfort consultando el manual de uso y mantenimiento.
- Verificar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.

Gracias por haber elegido nuestros productos.

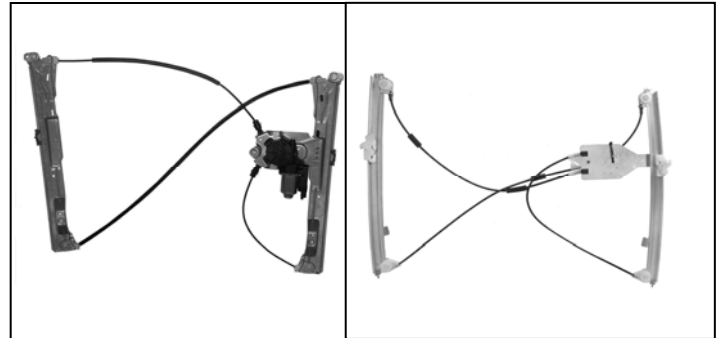

Elevallunas original  
Oem window regulator

Nuestro elevallunas  
Our window regulator

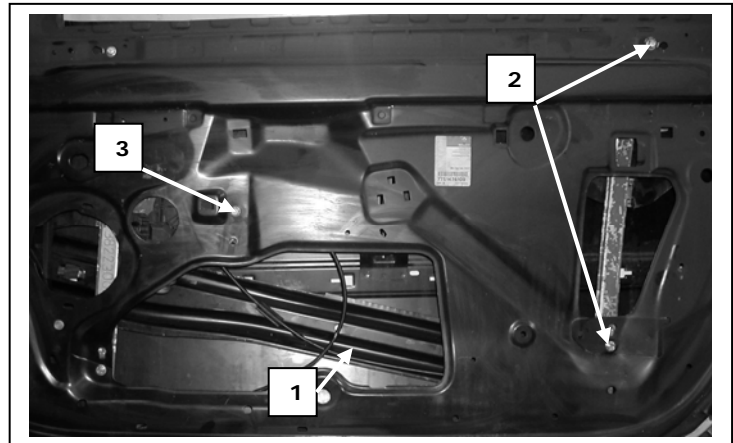

Puerta lado derecho, Right front door

**GB**

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install the window regulator:

- Disassemble the door trim casing.
- Remove the ratio motor by removing the screws "3".
- Remove the old mechanism by removing the screws "2".
- Place the new window regulator in the door through the opening "1".
- Attach the guide of window regulator to points "2" and the ratio motor retaining plate at points "3".  
**N.B.** On the fixing plate of the new window regulator, before cutting the plastic tie hold the drum firmly in position.
- Secure the ratio motor at points "3".
- Connect the window regulator to the car's electrics.
- Attach the car window glass to the window regulator.
- If the car features the Comfort system, program it referring to the vehicle's owner's manual.
- Check overall functioning. Reassemble the door.

Thank you for choosing our products.