





K 1026-3x

Ford Scorpio

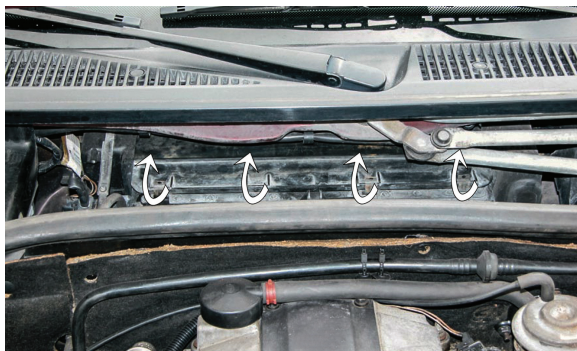

- (EN) Open the locks which hold the filter housing
- (PL) Odpiąć klipsy zabezpieczające obudowy filtra
- (DE) Die Sicherungsklammer am Filtergehäuse öffnen
- (RU) Отсегнуть клипсы, защищающие корпусы фильтра
- (FR) Ouvrir les clips de protection du boîtier du filtre

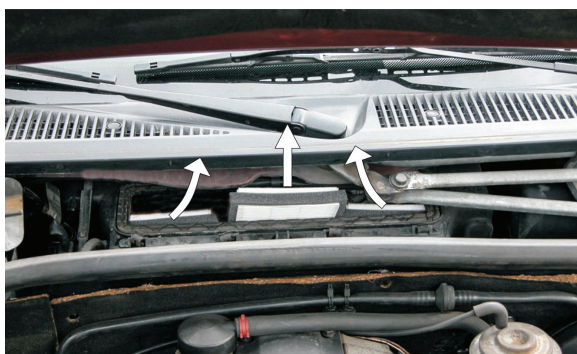

- (EN) Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- (FR) Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

