


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>617</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>645</b>
Nb de cannelures CR	<b>21</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>72</b>

## PHOTOS

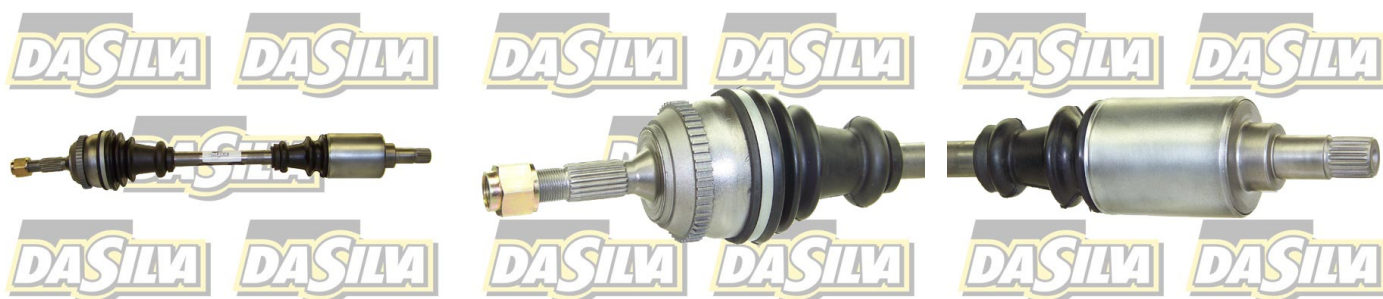


## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTL,VTR	88 ch	05.1999 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS	98 ch	09.2000 > 09.2003
	118 ch	05.1999 > 09.2003

<b>PEUGEOT</b>		
106 (96-04) (1_) - 1.4 i	75 ch	05.1999 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 i	89 ch	05.1999 >
	101 ch	05.1999 >
106 (96-04) (1_) - 1.6 S16	118 ch	05.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.