



K 1268

Chrysler PT Cruiser



- Ⓔ Open the front bonnet
- Ⓗ Podnieść maskę przednią
- Ⓓ Die Motorhaube hochheben
- Ⓔ Поднять передний капот
- Ⓕ Soulever le capot avant



- Ⓔ Remove the segment of the screen under the windshield
- Ⓗ Zdemontować element maskownicy podszybia
- Ⓓ Die Verkleidung unter der Frontscheibe demontieren
- Ⓔ Демонтировать декоративную накладку подстекольного элемента
- Ⓕ Démonter l'élément du capot sous le pare-brise




- Ⓔ Unscrew the screws fastening the element shown on the picture
- Ⓗ Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu
- Ⓓ Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen
- Ⓔ Выкрутить шурупы крепящие элементуказанный на фотографии
- Ⓕ Retirer les vis qui fixent l'élément présenté sur la photo



- Ⓔ Remove the screen cover
- Ⓗ Wyciągnąć pokrywę maskownicy
- Ⓓ Die Verkleidungsabdeckung ausbauen
- Ⓔ Вытащить крышку декоративной наклейки
- Ⓕ Retirer le couvercle

0:30 PH-2

K 1268

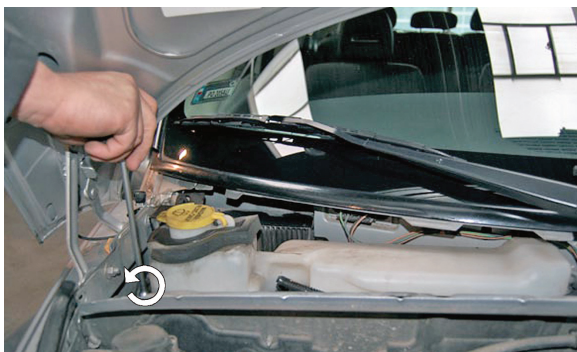

- Ⓔ EN Unscrew the screws fastening the element shown on the picture
- Ⓔ PL Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu
- Ⓔ DE Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen
- Ⓔ RU Выкрутить шурупы крепящие элементуказанный на фотографии
- Ⓔ FR Retirer les vis qui fixent l'élément présenté sur la photo



- Ⓔ EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- Ⓔ PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- Ⓔ DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- Ⓔ RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- Ⓔ FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse