




K 1363-3x


Citroën Evasion, Jumpy;
Fiat Scudo, Ulysse I; Lancia Zeta;
Peugeot 806, Expert

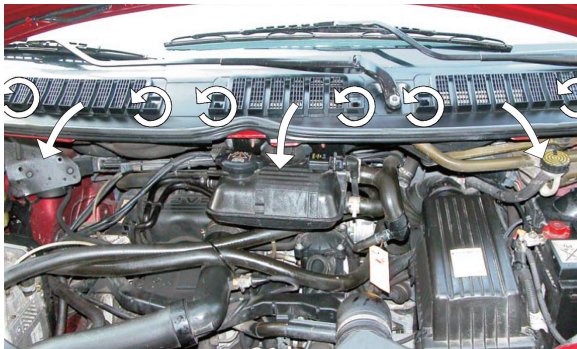

- (EN) Loosen the screws of the cover under the windshield
- (PL) Odkręcić wkręty mocujące osłonę podszybia
- (DE) Die Befestigungsschrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen
- (RU) отвинтить шурупы, крепящие кожух подстекольного элемента
- (FR) Dévisser le couvercle sous le pare-brise



- (EN) Unlatch the filter from its socket
- (PL) Wypiąć filtr z gniazda
- (DE) Das Filter aus dem Sitz lösen
- (RU) Вытащить фильтр из гнезда
- (FR) Retirer le filtre de son emplacement

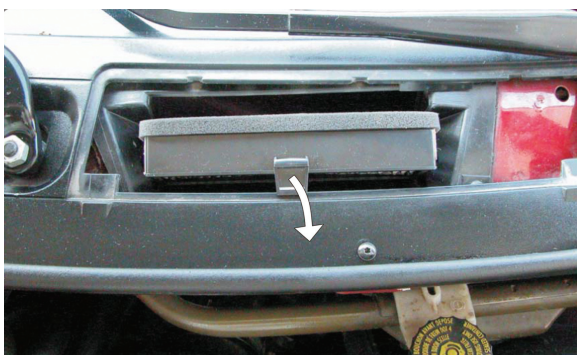

- (EN) Carefully remove the old filters, put in the new ones and perform the opposite to all the previous steps in the reversed order
- (PL) Ostrożnie usunąć zabrudzone filtry, następnie zamontować nowe oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- (DE) Die verschmutzten Filter vorsichtig entfernen, die neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- (RU) Осторожно снимите грязный фильтр, а затем установить новый и выполнять вышеуказанные действия в обратном порядке
- (FR) Enlever soigneusement les filtres usagés, y mettre de nouveaux filtres et effectuer les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse