




K 1393


RENAULT TRUCKS C, K, T



- EN** Open the front bonnet
- PL** Podnieść maskę przednią
- DE** Die Motorhaube hochheben
- RU** Поднять передний капот
- FR** Soulever le capot avant

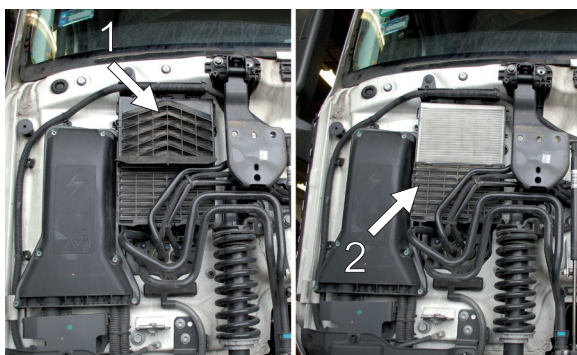

- EN** Remove the filter housing
- PL** Wyciągnąć osłonę filtra
- DE** Die Filterverkleidung herausnehmen
- RU** Вытащить кожух фильтра
- FR** Retirer le boîtier du filtre

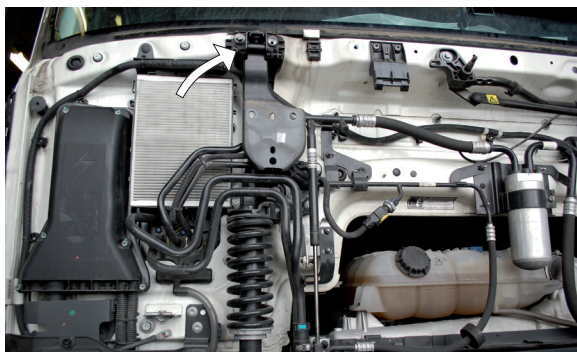

- EN** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

