


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	895
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	55
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	76
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS

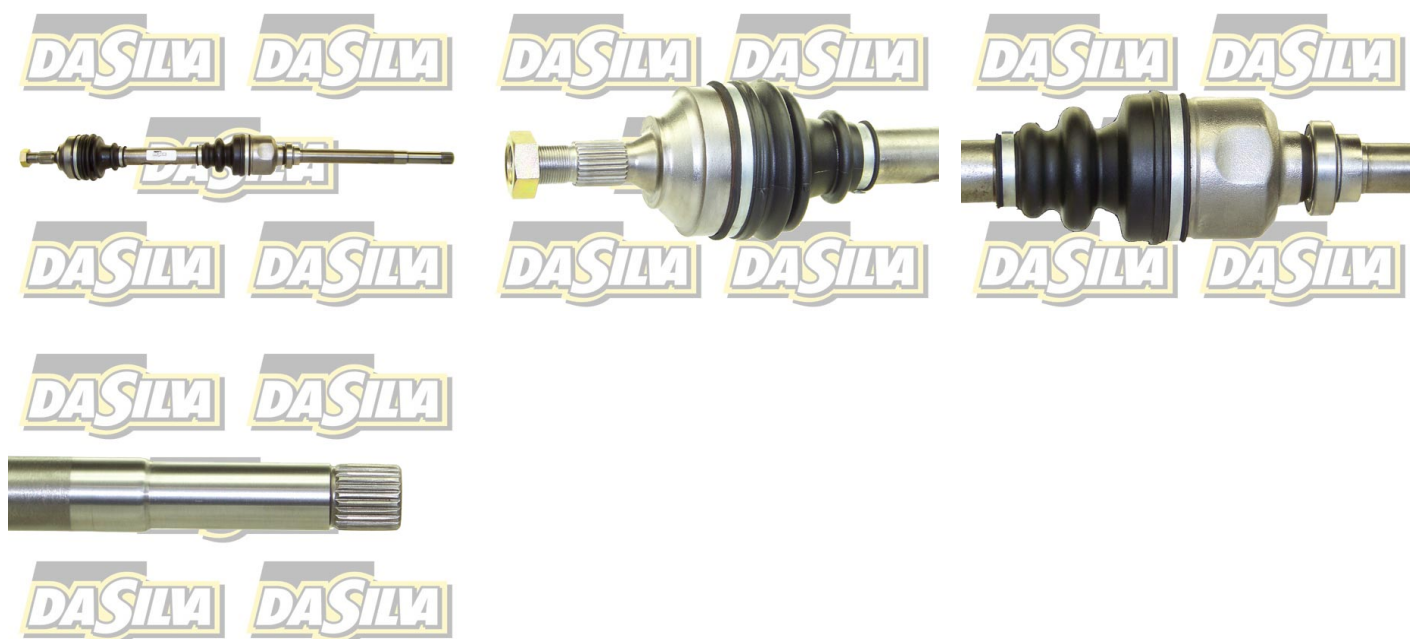


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
XANTIA (93-98) (X1) - 1.6 i	88 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 D	68 ch	06.1994 > 07.1995
	69 ch	06.1994 > 07.1995
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 SD	75 ch	02.1996 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 1.9 Turbo D	90 ch	10.1994 > 07.1995
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i	121 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
	150 ch	06.1994 > 07.1995
	152 ch	03.1993 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i	90 ch	04.1997 > 01.1998
	101 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i 16V	110 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 SD	75 ch	04.1997 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i	121 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i 16V	132 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i 16V	110 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.9 Turbo D	90 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 HDI 90	90 ch	03.1999 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i	121 ch	01.1998 > 04.2003
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i 16V	132 ch	01.1998 > 04.2003

PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 2.0 S16	136 ch	10.2000 >
206 CC (2D) - 2.0 S16	136 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 2.0 16V	136 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 2.0 HDi	90 ch	07.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.