

Ausgabe Nr. 02/2018: Zusätzliche Fixierhilfen bei Luftfiltereinsatz LX 1566

Der MAHLE Luftfiltereinsatz LX 1566 für Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns ist mit zusätzlichen Fixierhilfen (sogenannten Rastnasen) ausgestattet, welche für einen höheren Anpressdruck sorgen. Da vergleichbare Luftfiltereinsätze diese Fixierhilfen nicht besitzen, kann es beim direkten Vergleich zu Irritationen kommen.

Beim Einbau des LX 1566 sind die folgenden Schritte wichtig:

1. Der Luftfiltereinsatz muss zuerst mit der linken Seite in das Gehäuse eingesetzt werden, siehe Abbildung 2
2. Während die linke Seite mit der Hand fixiert wird, kann die rechte Seite in die entsprechende Vorrichtung eingerastet werden, siehe Abbildung 3.

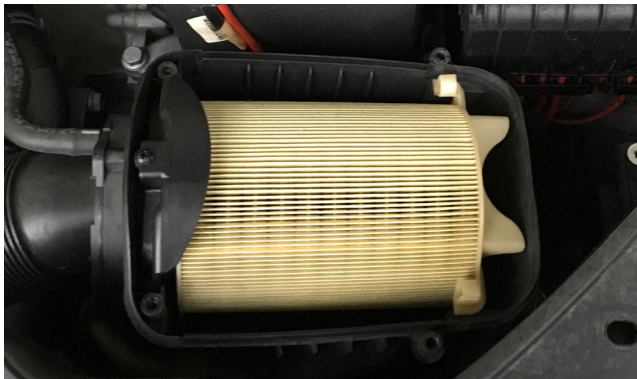


Abbildung 1: Vergleichbarer Luftfiltereinsatz in eingebauter Form

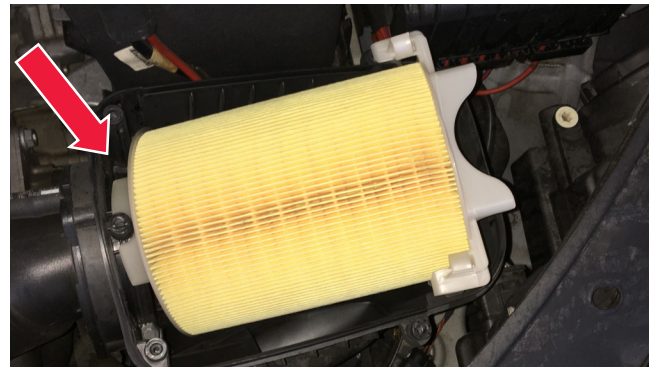


Abbildung 2: Schritt eins der Montage – linke Seite zuerst einsetzen



Abbildung 3: Schritt zwei der Montage – Fixierhilfen einrasten lassen

WICHTIG! Der optische und konstruktive Unterschied zu vergleichbaren Luftfiltereinsätzen stellt keinen Mangel dar, ganz im Gegenteil, er sorgt für einen optimalen Sitz im Filtergehäuse.

» Ein kurzes Einbauvideo finden Sie außerdem in unserem Onlinekatalog direkt am Produkt, unter www.mahle-aftermarket.com