


Wydanie nr 02/2018: Dodatkowe zaczepy mocujące wkład filtra powietrza LX 1566


Wkład filtra powietrza MAHLE LX 1566 do pojazdów z grupy Volkswagen wyposażony jest w dodatkowe elementy mocujące, tzw. zaczepy, które zapewniają znacznie lepsze przyleganie. Istnieją podobne wkłady filtrów powietrza, które nie mają tych dodatkowych elementów mocujących. Bezpośrednie ich porównanie może prowadzić do mylnych wniosków.

Podczas montażu wkładu LX 1566 (podobny wkład przedstawia Zdjęcie 1) ważne jest wykonanie następujących czynności:

1. Wkład filtra powietrza należy najpierw włożyć do obudowy, wsuwając jego lewą stronę, patrz Zdjęcie 2.
2. Ręką podtrzymujemy lewą stronę wkładu. Wówczas prawą stronę możemy ustawić w odpowiednim położeniu tak, aby została zamocowana w obudowie, patrz Zdjęcie 3.

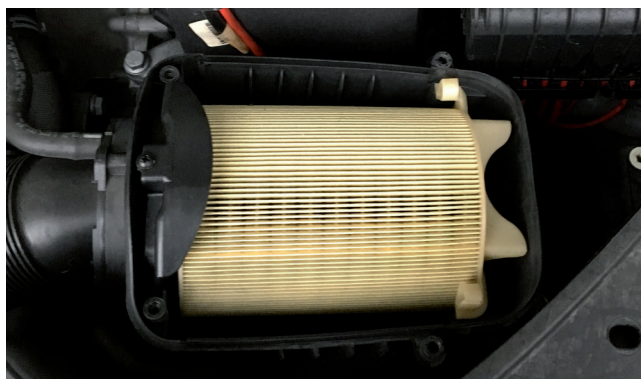

Zdjęcie 1: Podobny wkład filtra – stan po zamontowaniu

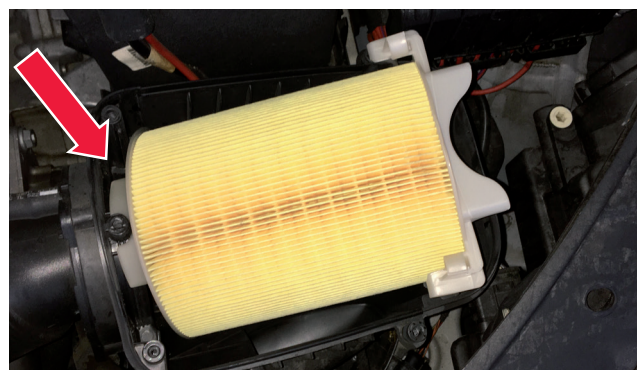

Zdjęcie 2: Pierwszy etap montażu – najpierw wkładamy stronę lewą



Zdjęcie 3: Drugi etap montażu – ząbienie wspomnianych dodatkowych zaczepów mocujących w obudowie

WAŻNE! Jeśli dany wkład filtra różni się wizualnie i konstrukcyjnie od podobnych wkładów, nie stanowi to wady. Wręcz przeciwnie, taka konstrukcja zapewnia optymalne zamocowanie w obudowie filtra.

» Krótki film instruktażowy, pomagający w montażu wkładu można znaleźć w naszym katalogu online bezpośrednio przy opisie produktu, pod adresem: www.mahle-aftermarket.com.