


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>953</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>985</b>
Nb de cannelures CR	<b>27</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>61</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Nb de cannelures CB	<b>37</b>
Ø bol CB [mm]	<b>89</b>

## PHOTOS

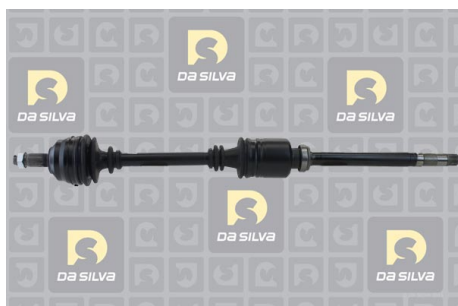


## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
EVASION (22, U6) - 2.0 HDI	109 ch	08.1999 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.0 HDI 16V	109 ch	09.1999 > 07.2002
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 HDi 110	109 ch	03.2000 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 HDi 110	109 ch	01.2002 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0 HDi 110	109 ch	12.2003 > 10.2006
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
<b>FIAT</b>		
ULYSSE (220) - 2.0 JTD	109 ch	10.1999 > 08.2002
<b>LANCIA</b>		
ZETA (220) - 2.0 JTD (220AN5)	109 ch	09.1999 > 09.2002
<b>PEUGEOT</b>		
806 (221) - 2.0 HDI	109 ch	08.1999 > 08.2002
806 (221) - 2.0 HDI 16V	109 ch	08.1999 > 08.2002
EXPERT (95-07) (224) - 2.0 HDI	109 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
	94 ch	10.2000 > 11.2003
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 2.0 HDI	94 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
EXPERT (95-07) plateau (223) - 2.0 HDi	109 ch	10.2000 > 11.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.